


enbrighten®
—café—

LED Wi-Fi Smart Vintage Café Lights™

Model – 57414, 57515

Congratulations on your Enbrighten® Wi-Fi Smart Vintage Café Lights! These lights are designed to provide lighting for life with no bulbs to replace. Combine sets to form one continuous string up to 750ft.

NOTE: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions.

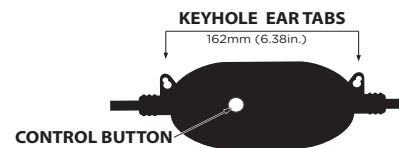

SETUP


1. Carefully unpack the café lights from the box and remove the wire ties.
2. When installing outside, a ground fault circuit interrupter (GFCI) should be used (not included). Before installing, plug the lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly.

IMPORTANT: Unplug the café lights from power before installing.


INSTALLATION

IMPORTANT: Only mount the café lights to a solid support structure such as joists, beams, studs or other mounting surfaces. Guide wires in compliance with local electrical and building codes may also be used. Be sure to mount each individual bulb to achieve maximum reach and stability.

1. Carefully plan out your installation prior to mounting the café lights—keep in mind the distance to the nearest outlet.
2. Use the keyhole mounting tabs to hang the café lights and power supply. Hardware options include screws, nails, zip ties, hooks and more (not included).

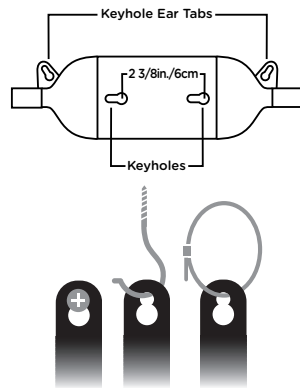

3. When all lights are mounted, place the cover firmly over the unused receptacle at the end of the strand.

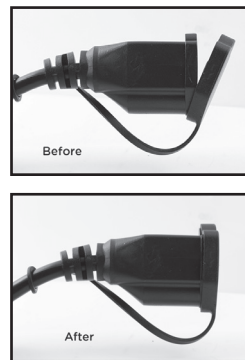

4. Plug the café lights into the GFCI outlet.

Remotely operate your café lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

NOTE: Requires 2.4GHz Wi-Fi connection

1

Download the app




Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play.



2

Setup and installation



1. Create an account in the Enbrighten app



2. Install the smart café lights

3

Setup and installation



3. Plug the café lights into the GFCI outlet



4. Add devices, control the smart café lights from anywhere and create schedules

4

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant







Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

MANUAL OPERATION

Press the button on the power supply to cycle through each of the following color settings:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Amber, 2700K | 10. Purple |
| 2. Warm white, 3000K | 11. Pink |
| 3. Daylight, 5000K | 12. Orange |
| 4. Color fade | 13. Teal |
| 5. Stop color fade | 14. Christmas |
| 6. Red | 15. 4th of July |
| 7. Green | 16. Rainbow |
| 8. Blue | 17. Twinkle |
| 9. Yellow | 18. OFF |


INSTALLING MULTIPLE SETS

Follow the steps above to hang additional sets. Once mounted, plug the second set into the end connection point on the first set. In total, you can form one continuous string up to 750ft.

IMPORTANT: These *café lights* are only linkable with other Enbrighten Wi-Fi *Café Lights*.

REMOVING LIGHTS

Always unplug lights prior to removal. Carefully remove each light individually from the mounting hardware. For your safety, never pull or jerk lights from mounting hardware. Once removed, store the lights in a dry location.

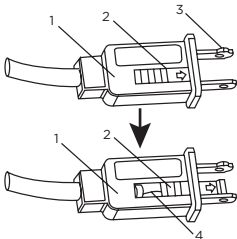

FUSE REPLACEMENT

INSTRUCTIONS

This product employs fuse overload and short-circuit protection (1). If the fuse blows, unplug the product from the outlet and unplug any other products connected to the product. Replace the fuse following these instructions and refer to product markings for the proper fuse rating.

1. Unplug from power. Do not unplug by pulling on cord.
2. Slide open the fuse access cover (2) on top of the plug towards blades (3).
3. Carefully remove fuse (4) by pushing from the other side.
4. RISK OF FIRE. Replace fuse only with 5A, 125V fuse (provided with product).
5. Close fuse cover.
6. RISK OF FIRE. Do not replace the plug as it contains a fuse that should not be removed. If damaged, discard product.

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoors use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

a) ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

b) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOW, SJEW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

NOTE: Ensure the café lights' receptacle cover is firmly installed and well seated when not being used to connect additional strings.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warranted for three years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only. This product is intended (and/or designed) for horizontal hanging. Vertical hanging of the product can void the product warranty.

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 57414, 57415 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with part 15 of the FCC and ISED license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Electrical Ratings

Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
57414	10W	Wet
57415	20W	

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/57414i.

Register your product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



Home automation is in your palm with Wi-Fi smart devices and accessories at www.enbrightenwifi.com.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?

Let us know how we can help. Call **1-800-654-8483**, M-F.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING CAFÉ LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.

- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.

- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- CAFÉ LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.

- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. FROM POOLS AND SPAS.

- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE CAFÉ LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.

- REPLACE ANY DAMAGED CAFÉ LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE CAFÉ LIGHTS CAN BE STEPPED ON.

- ENSURE CAFÉ LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH CAFÉ LIGHTS.

- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.
- DO NOT OPERATE WITHOUT BULB SECURELY SCREWED IN.

RISK OF FIRE

- CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.

- CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM DISTANCE OF 750FT.

- CAFÉ LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE CAFÉ LIGHT STRINGS. DO NOT USE CAFÉ LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.

- DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS IN ANY POSITION WHERE THE BULB IS FACING UP.
- DO NOT ALLOW THE LED LAMP ASSEMBLIES TO BE IN CONTACT WITH COMBUSTIBLE MATERIALS. LED LAMP ASSEMBLIES SHOULD HANG FREELY AND NOT BE SUSCEPTIBLE TO REPETITIVE DAMAGE CAUSED BY ENVIRONMENTAL CONDITIONS SUCH AS WIND, RAIN, AND ICE.

- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.

10/24 v3

App store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 3-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS



enbrighten®
café-

LED Wi-Fi

Cadena de luces inteligente Vintage Café Lights™

Modelo - 57414, 57515



¡Felicitaciones por su nueva cadena de luces inteligente wifi Vintage Café Lights de Enbrighten®! Estas luces están diseñadas con el fin de brindar iluminación de por vida sin bombillas que reemplazar. Combinelas con otros juegos para formar una cadena continua de hasta 228,6M (750 pies).

NOTA: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones.



PREPARACIÓN


1. Saque con cuidado de la caja la cadena de luces y retire los alambres de sujeción.
2. Si la cadena de luces se instala en el exterior, se debe utilizar un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, no se incluye). Antes de instalarla, enchufe la cadena de luces a un tomacorriente GFCI para asegurarse de que todas funcionan correctamente.

IMPORTANTE: Desenchufe la cadena de luces antes de la instalación.



INSTALACIÓN

IMPORTANTE: *Instale la cadena de luces únicamente en estructuras de soporte sólidas, como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida. También se pueden utilizar cables guía que cumplan con los códigos eléctricos y de construcción locales. Asegúrese de colocar cada bombilla individual para lograr el máximo alcance y estabilidad.*

1. Antes de colocar la cadena de luces, planifique detenidamente la instalación (tenga en cuenta la distancia hasta el tomacorriente más cercano).
2. Utilice las pestañas de montaje con orificios para colgar la cadena de luces y la fuente de alimentación. Entre las opciones de tornillería se encuentran tornillos, clavos, abrazaderas plásticas, ganchos y más (no se incluyen).

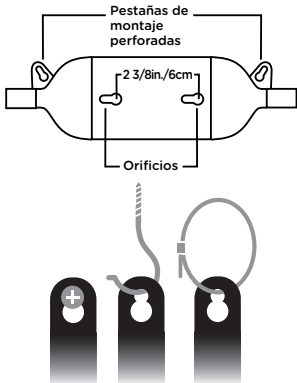

3. Cuando estén montadas todas las luces, coloque la tapa firmemente sobre el tomacorriente sin usar al final de la cadena.

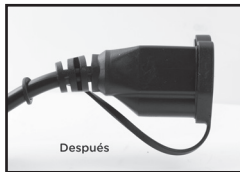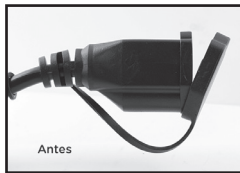

4. Enchufe la cadena de luces en el tomacorriente GFCI.

Opere de forma remota su cadena de luces con la app Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

NOTA: Requiere conexión wifi de 2,4 GHz

1

Descargue la app

Escanee el código QR anterior o busque Enbrighten en App Store de Apple o en Google Play.

2

Configuración y instalación

1. Cree una cuenta en la app Enbrighten

2. Instale la cadena de luces inteligente

3

Configuración y instalación

3. Enchufe la cadena de luces en el tomacorriente GFCI

4. Agregue dispositivos, controle la bombilla inteligente desde cualquier lugar y cree horarios

4

Control de voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

compatible con

Funciona con Google Home

Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

OPERACIÓN MANUAL

Presione el botón pulsador en la fuente de alimentación para activar una de las siguientes configuraciones de colores:

1. Ámbar, 2700K

2. Blanco cálido, 3000K

3. Blanco frío, 5000K

4. Desvanecimiento del color

5. Detener la pérdida de color

6. Rojo

7. Verde

8. Azul

9. Amarillo
10. Púpura

11. Rosa

12. Naranja

13. Verde azulado

14. Navidad

15. 4 de Julio

16. Arcoíris

17. Centelleo

18. APAGADO

INSTALACIÓN DE VARIOS JUEGOS

Siga los pasos anteriores para colgar juegos adicionales. Una vez instalado este juego, enchufe el segundo en el punto de conexión final del primer juego. En total, puede formar una cadena continua de hasta 228,6M (750 pies).

IMPORTANTE: Esta cadena de luces solo se puede conectar con otras Café Lights wifi de Enbrighten.

REMOVING LIGHTS

Siempre desenchufe las luces antes de retirarlas. Retire con cuidado cada luz individualmente de las piezas de montaje. Para su seguridad, nunca tire de las bombillas ni haga fuerza para retirarlas de las piezas de montaje. Después de retirarlas, guarde las bombillas en un lugar seco.

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Este producto emplea protección contra cortocircuitos y sobrecargas de fusibles (1). Si se funde el fusible, desenchufe el producto del tomacorriente y desenchufe cualquier otro producto conectado al producto. Reemplace el fusible siguiendo estas instrucciones y consulte las marcas del producto para ver la especificación adecuada del fusible.

1. Desenchufe del tomacorrientes. No desenchufe el producto tirando del cable.


2. Abra la tapa de acceso del fusible (2), que se encuentra en la parte superior del enchufe, deslizándola hacia las clavijas (3).

3. Retire cuidadosamente el fusible (4) empujándolo desde el lado opuesto.

4. RIESGO DE INCENDIO. Reemplace el fusible solamente con un fusible de 5 Amp, 125 voltios (provisto con el producto).

5. Cierre la tapa del fusible.

6. RIESGO DE INCENDIO. No reemplace el enchufe, porque contiene un fusible que no se deben retirar. Si el producto se daña, deséchelo.

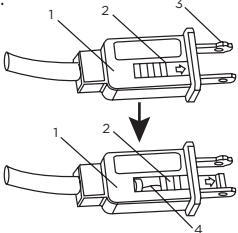

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.
ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:
a) Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.
b) Utilice solo con un cable de extensión para uso exterior, como un cable de extensión de tipo SEW, SEOW, SEOW, SOW, SOW, STW, STOW, STOW, SJEW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOW, SJOW, SJTW, SJTW o SJTOW.
ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. Su capa fina puede pegarse a la nariz y la boca, lo que impide la respiración.
NOTA: Asegúrese de que la tapa del tomacorriente de la cadena de luces esté instalada firmemente cuando no se utilice para conectar cadenas adicionales.
INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres años y una garantía limitada de por vida únicamente para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten. Este producto está diseñado para colgarse horizontalmente. Colgar el producto verticalmente puede anular la garantía del producto.

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 57414, 57415 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los estándares RSS exentos de licencia de la FCC y de ISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
— Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
— Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

⚠PRECAUCIÓN

Esta cadena de luces está clasificada (ver la tabla más abajo) Volios, no sobrecargue. Conecte otras cadenas de luces o aparatos decorativos de sus extremos hasta por un máximo de 432 vatios en total.

Especificaciones eléctricas

Entrada: 120V, 50/60Hz

Modelo n.º	Potencia de entrada máx	Lugar de uso
57414	10W	Húmedo
57415	20W	

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso. Escanee el código o visite byjasco.com/57414.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto. Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



La domótica está al alcance de su mano con los dispositivos y accesorios inteligentes con wifi en www.enbrightenwifi.com.



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-654-8483** de lunes a viernes.

⚠ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LA CADENA DE LUCES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE CON UN ELECTROSTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
- NO SUMERGIR.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LA CADENA DE LUCES ES UN PRODUCTO APTO PARA LUGARES HÚMEDOS Y NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
- MANTENER LAS BOMBILLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4,8M (16 PIES) DE PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
- EVITE DAÑAR LOS CABLES Y LAS BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LA CADENA DE LUCES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.
- REEMPLACE LAS BOMBILLAS DE LA CADENA QUE ESTÉN DAÑADAS.
- NO INSTALE LA CADENA DE LUCES EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLA.
- ASEGÚRESE DE QUE LA CADENA DE LUCES ESTE DESENCHUFADA DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LA INSTALACIÓN DE LA CADENA DE LUCES SE DEBE REALIZAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O SIN PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLA.

RIESGO DE INCENDIO

- LA CADENA DE LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA COLOCARSE CON LAS OREJETAS DE MONTAJE INDIVIDUALES. NO LA SUJETE CON UN CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI CON CABLES DE BAJADA INDIVIDUALES.
- LA CADENA DE LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA UNIRSE USANDO SUS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 228,6M (750 PIES).
- LOS TOMACORRIENTES INTERCONECTABLES DE LA CADENA DE LUCES ESTÁN DISEÑADOS SOLO PARA UNIR CADENAS DE LUCES COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE LA CADENA DE LUCES PARA NINGÚN OTRO FIN ELÉCTRICO.
- NO COLOQUE LA CADENA DE LUCES EN NINGUNA POSICIÓN EN QUE LAS BOMBILLAS QUEDEEN ORIENTADAS HACIA ARRIBA.
- NO PERMITA QUE LOS ENSAMBLAJES DE LAS LUCES LED ESTÉN EN CONTACTO CON MATERIALES COMBUSTIBLES. LOS ENSAMBLAJES DE LAS LUCES LED DEBEN COLGAR SIN OBSTÁCULOS Y NO DEBEN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS RECURRENTES CAUSADOS POR LAS CONDICIONES AMBIENTALES COMO EL VIENTO, LA LLUVIA Y LAS HELADAS.
- NO INSTALAR EN TECHOS, SORITOS, ARMARIOS, DESVANES U OTROS LUGARES CERRADOS.

App store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114. Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 de lunes a viernes.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS