



Wi-Fi LED SHATTER-PROOF CAFÉ LIGHTS™

Model – 74748

Remotely operate your café lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

NOTE: Requires 2.4GHz Wi-Fi connection

1 Download the app



Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play

Download on the **App Store** GET IT ON **Google Play**


3 Set up and installation

3.  4. 

Plug the café lights into the GFCI outlet

Add devices, control the smart café lights from anywhere and create schedules

2 Set up and installation

1.  2. 

Create an account in the Enbrighten app

Install the smart café lights

4 Voice control


Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant

works with **alexa**

works with **Google Home**

Select "Support" in the Enbrighten app or Follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

Congratulations on your EcoScapes Wi-Fi LED Shatter-proof Café Lights! These lights are designed to provide lighting for life with no bulbs to replace. Combine sets to form one continuous string up to 96ft.

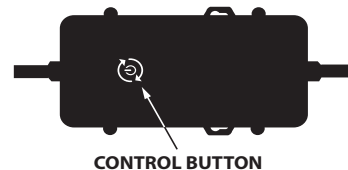

SETUP



- Carefully unpack the café lights from the box and remove the wire ties.
- When installing outside, a ground Fault circuit interrupter (GFCI) should be used (not included). Before installing, plug the lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly.

IMPORTANT: Unplug the café lights from power before installing.

INSTALLATION

IMPORTANT: Only mount the café lights to a solid support structure, such as joists, beams, studs or other mounting surfaces. Guide wires in compliance with local electrical and building codes may also be used. Be sure to mount each individual bulb to achieve maximum reach and stability.

- Carefully plan your installation prior to mounting the café lights – keep in mind the distance to the nearest outlet.
- Use the keyhole mounting tabs to hang the café lights and power supply. Hardware options include screws, nails, zip ties, hooks and more (not included).

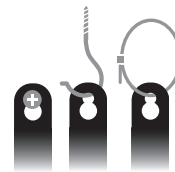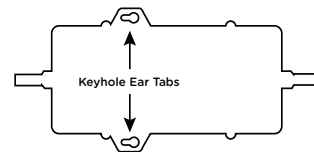

- When all lights are mounted, place the cover firmly over the unused receptacle at the end of the strand.



- Plug the café lights into the GFCI outlet.

NOTE: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions

MANUAL OPERATION

Press the button on the controller to cycle through each of the following color settings:

1. OFF

2. White, 100% brightness

3. White, 50% brightness

4. White, 25% brightness

5. Color fade

6. Red

7. Green

8. Blue

9. Yellow
10. Purple

11. Pink

12. Orange

13. Teal

14. Christmas

15. 4th of July

16. Rainbow

17. Twinkle

INSTALLING MULTIPLE SETS

Follow the steps above to hang additional sets. Once mounted, plug the second set into the end connection point on the first set. You can link a maximum of four sets together, or up to 96ft. of total connected length.

IMPORTANT: These café lights are only linkable with other EcoScapes Wi-Fi Café Lights.

REMOVING LIGHTS

Always unplug lights prior to removal. Carefully remove each light individually from the mounting hardware. For your safety, never pull or jerk lights from mounting hardware. Once removed, store the lights in a dry location.

IMPORTANT – PLEASE READ

Refer to the manual or visit: www.bjjasco.com For limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoors use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

- a) ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

b) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SELW, SEOW, SEOWW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOWW, SJEW, SJEW, SJEW, SJOW, SJOWW, SJTW, SJTOW, or SJTOWW.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

NOTE: Ensure the café lights' receptacle cover is firmly installed and well seated when not being used to connect additional strings.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warranted for three years with a limited-lifetime replacement warranty on EcoScapes LED light source only. This product is intended (and/or designed) for horizontal hanging. Vertical hanging of the product can void the product warranty.

FCC STATEMENT

Suppliers Declaration of Conformity | Model # 74748 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

www.bjjasco.com. This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

⚠CAUTION

You can only connect 4 light strings per controller

Electrical Ratings

Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
74748	28W	Wet

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit bjjasco.com/74748i

Register your product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit bjjasco.com/deals



Discover innovative lighting solutions at enbrightenme.com.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having Problems?

Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

⚠WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**
 - RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING CAFÉ LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
 - FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
 - DO NOT SUBMERSE.
 - DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
 - CAFÉ LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
 - DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
 - KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. FROM POOLS AND SPAS.
 - KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
 - AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE CAFÉ LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
 - REPLACE ANY DAMAGED CAFÉ LIGHT STRINGS.
 - DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE CAFÉ LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
 - ENSURE CAFÉ LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
 - CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH CAFÉ LIGHTS.

- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.
 - DO NOT OPERATE WITHOUT BULB SECURELY SCREWED IN.
- RISK OF FIRE**
 - CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD.
 - CAFÉ LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM DISTANCE OF 96FT.
 - CAFÉ LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE CAFÉ LIGHT STRINGS. DO NOT USE CAFÉ LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.
 - DO NOT MOUNT CAFÉ LIGHTS IN ANY POSITION WHERE THE BULB IS FACING UP.
 - DO NOT ALLOW THE LED LAMP ASSEMBLIES TO BE IN CONTACT WITH COMBUSTIBLE MATERIALS. LED LAMP ASSEMBLIES SHOULD HANG FREELY AND NOT BE SUSCEPTIBLE TO REPETITIVE DAMAGE CAUSED BY ENVIRONMENTAL CONDITIONS SUCH AS WIND, RAIN, AND ICE.
 - NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.



11/22 v1

App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. This Jasco product comes with a 3-year limited warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

For product patent information, visit: www.bjjasco.com/patents.



Wi-Fi LED INASTILLABLE Café Lights™

Modelo - 74748



NOTA: Antes de la instalación, lea todas las declaraciones de advertencia incluidas en la parte inferior de estas instrucciones.

BY
JASCO®

Opere de forma remota su cadena de luces con la app EcoScapes Fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

NOTA: Requiere conexión wifi de 2.4GHz

1 **Descargue la app**



Escanee el código QR o busque Enbrighten de Apple en App Store o en Google Play

Consíguelo en el **App Store** | DISPONIBLE SU **Google Play**


3 **Configuración e instalación**

3.  4. 

Enchufe la cadena de luces en el tomacorriente GFCI

Agregue dispositivos, controle la cadena de luces desde cualquier lugar y cree horarios

2 **Configuración e instalación**

1.  2. 

Cree una cuenta en la app Enbrighten

Instale la cadena de luces inteligente

4 **Control por voz**

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant.

compatible con **alexa**

Funciona con **Google Home**

Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

¡Felicitaciones por su nueva cadena de luces inteligente wifi LED Inastillable Café Lights de EcoScapes! Estas luces están diseñadas con el fin de brindar iluminación de por vida sin bombillas que reemplazar. Combinelas con otros juegos para formar una cadena continua de hasta 29.5m (96 pies).



PREPARACIÓN


1. Saque con cuidado de la caja la cadena de luces y retire los alambres de sujeción.
2. Si la cadena de luces se instala en el exterior, se debe utilizar un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, no se incluye). Antes de instalarla, enchufe la cadena de luces a un tomacorriente GFCI para asegurarse de que todas funcionan correctamente.

IMPORTANTE: Desenchufe la cadena de luces antes de la instalación.


INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Instale la cadena de luces únicamente en estructuras de soporte sólidas, como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida. También se pueden utilizar cables guía que cumplan con los códigos eléctricos y de construcción locales. Asegúrese de colocar cada bombilla individual para lograr el máximo alcance y estabilidad.

1. Antes de colocar la cadena de luces, planifique detenidamente la instalación (tenga en cuenta la distancia hasta el tomacorriente más cercano).
2. Utilice las pestañas de montaje con orificios para colgar la cadena de luces y la Fuente de alimentación. Entre las opciones de tornillería se encuentran tornillos, clavos, abrazaderas plásticas, ganchos y más (no se incluyen).

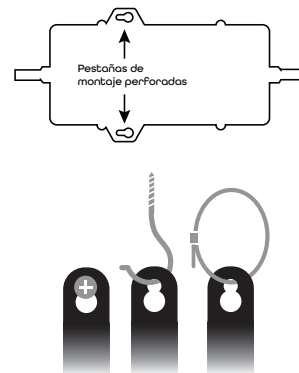

3. Cuando estén montadas todas las luces, coloque la tapa firmemente sobre el tomacorriente sin usar al final de la cadena.

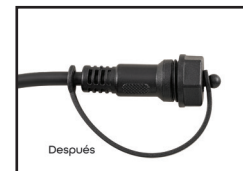

4. Enchufe la cadena de luces en el tomacorriente GFCI.

OPERACIÓN MANUAL

Presione el botón pulsador en la controlador para activar una de las siguientes configuraciones de colores:

1. APAGADO	10. Morado
2. Blanco, 100% brillo	11. Rosa
3. Blanco, 50% brillo	12. Naranja
4. Blanco, 25% brillo	13. Verde azulado
5. Desvanecimiento del color	14. Navidad
6. Rojo	15. 4 de Julio
7. Verde	16. Arcoíris
8. Azul	17. Centelleo
9. Amarillo	

INSTALACIÓN DE VARIOS JUEGOS

Siga los pasos anteriores para colgar juegos adicionales. Una vez instalado este juego, enchufe el segundo en el punto de conexión final del primer juego. Puede vincular un máximo de cuatro juegos juntos, o hasta 96pies. de longitud total conectada.

IMPORTANTE: Esta cadena de luces solo se puede conectar con otras Café Lights wifi de EcoScapes.

REMOVING LIGHTS

Siempre desenchufe las luces antes de retirarlas. Retire con cuidado cada luz individualmente de las piezas de montaje. Para su seguridad, nunca tire de las bombillas ni haga fuerza para retirarlas de las piezas de montaje. Después de retirarlas, guarde las bombillas en un lugar seco.

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.bjjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidos los siguientes:

a) Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

b) Utilice solo con un cable de extensión para uso exterior, como un cable de extensión de tipo SEU, SEOW, SEOWW, SOW, SOWW, STUW, STOWW, STOWW, SJEUW, SJEUW, SJEUOW, SJUW, SJOW, SJOWW, SJTW, SJTOW o SJTOWW.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. Su capa fina puede pegarse a la nariz y la boca, lo que impide la respiración.

NOTA: Asegúrese de que la tapa del tomacorriente de la cadena de luces esté instalada firmemente cuando no se utilice para conectar cadenas adicionales.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres años y una garantía limitada de por vida únicamente para los requestos de la Fuente de luz LED EcoScapes. Este producto está diseñado para colgarse horizontalmente. Colgar el producto verticalmente puede anular la garantía del producto.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 74748 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.bjjasco.com.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la Parte 15 de la FCC y de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidos las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El Fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, los cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para obtener ayuda.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**PRECAUCIÓN**

Solo puedes conectar 4 cuerdas de luz.
por controlador

Especificaciones eléctricas

Entrada: 120V, 50/60Hz

Modelo n.º	Potencia de entrada máx	Lugar de uso
74748	28W	Húmedo

Instrucciones Fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite bjjasco.com/74748i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite bjjasco.com/deals



La domótica está al alcance de su mano con los dispositivos y accesorios inteligentes con wifi en www.enbrightenwifi.com.



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.

Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

⚠ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

 - LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LA CADENA DE LUCES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE CON UN ELECTROISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
 - SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
 - NO SUMERGIR.
 - NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
 - LA CADENA DE LUCES ES UN PRODUCTO APTO PARA LUGARES HÚMEDOS Y NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
 - NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
 - MANTENER LAS BOMBILLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4.8M (16 PIES) DE PISCINAS Y SPAS.
 - MANTENER SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
 - EVITE DAÑAR LOS CABLES Y LAS BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LA CADENA DE LUCES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperIE.
 - REEMPLACE LAS BOMBILLAS DE LA CADENA QUE ESTÉN DAÑADAS.
 - NO INSTALE LA CADENA DE LUCES EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLA.
 - ASEGURESE DE QUE LA CADENA DE LUCES ESTE DESENCHUFADA DURANTE LA INSTALACIÓN.
 - LA INSTALACIÓN DE LA CADENA DE LUCES SE DEBE REALIZAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O SIN PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLA.
- DE ACUERDO CON LA NORMA UL, SE RECOMIENDA PROBAR LOS TOMACORRIENTES Y LOS CIRCUITOS GFCI TODOS LOS MESES PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

• NO HAGA FUNCIONAR EL PRODUCTO SIN QUE LA BOMBILLA ESTÉ ENROSCADA FIRMEMENTE.
- RIESGO DE INCENDIO**

 - LA CADENA DE LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA COLOCARSE CON LAS OREJETAS DE MONTAJE INDIVIDUALES. NO LA SUJETE CON UN CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI CON CABLES.
 - LA CADENA DE LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA UNIRSE USANDO SUS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 23.5M (96 PIES).
 - LOS TOMACORRIENTES INTERCONECTABLES DE LA CADENA DE LUCES ESTÁN DISEÑADOS SOLO PARA UNIR CADENAS DE LUCES COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE LA CADENA DE LUCES PARA NINGUN OTRO FIN ELÉCTRICO.
 - NO COLOQUE LA CADENA DE LUCES EN NINGUNA POSICIÓN EN QUE LAS BOMBILLAS QUEDEN ORIENTADAS HACIA ARRIBA.
 - NO PERMITA QUE LOS ENSAMBLAJES DE LAS LUCES LED ESTÉN EN CONTACTO CON MATERIALES COMBUSTIBLES. LOS ENSAMBLAJES DE LAS LUCES LED DEBEN COLGAR SIN OBSTÁCULOS Y NO DEBEN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS RECURRENTES CAUSADOS POR LAS CONDICIONES AMBIENTALES COMO EL VIENTO, LA LLUVIA Y LAS HELADAS.
 - NO INSTALAR EN TECHOS, SOFITOS, ARMARIOS, DESVANES U OTROS LUGARES CERRADOS.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.bjjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM hora estándar del centro.

Para obtener información sobre patentes de productos, visite www.bjjasco.com/patents.