


Wi-Fi Spectrum®

Adjustable  
Accent Lamp

Model:  
82770

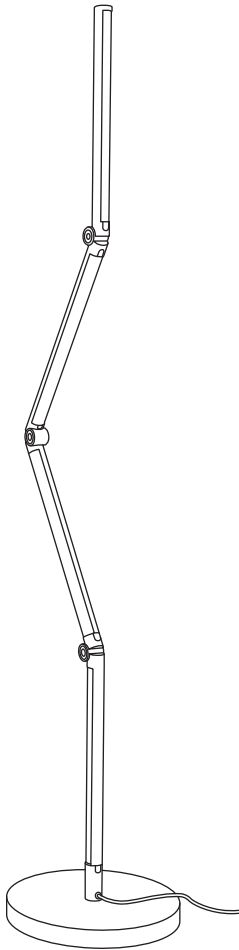

Thank you for your purchase!

Instructions  
made easy



Read instructions or watch  
an easy-to-follow video.

Scan code or visit  
[enbrightenme.com/82770i](http://enbrightenme.com/82770i).

Register your  
product



Receive exclusive deals and  
register your product.

Scan code or visit  
[byjasco.com/deals](http://byjasco.com/deals).



Discover more innovative  
lighting at  
[www.enbrightenme.com](http://www.enbrightenme.com).



Like our product?

Leave a review on your  
favorite retailer website  
or [amazon.com](http://amazon.com).



Having problems?

Let us know how we  
can help.

Call **1-800-654-8483**,  
Monday-Friday

SETUP

Remotely operate your smart accent lamp with the  
easy-to-use Enbrighten app. Follow the available  
instructions and resources to set up your smart device.

Download the app

Scan the QR code or search Enbrighten on the  
Apple App Store or on Google Play

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Setup and installation

1.

2.

Create an account in  
the Enbrighten app

Assemble the smart  
accent lamp according to  
the provided  
instructions

Setup and installation

3.

4.

Plug the smart accent  
lamp into a USB-A port or  
adapter (5V, 2A  
minimum; not included)

Add devices, control  
the smart accent lamp  
from anywhere and  
create schedules


Voice control

Voice control works with Amazon  
Alexa or Google Assistant

Select "Support" in the Enbrighten app or follow  
the steps in the Amazon Alexa or Google Home  
app to connect your Enbrighten account

**IMPORTANT:** For best performance and quality of  
light, use a 2.0 amp or higher USB adapter.

INSIDE THE BOX

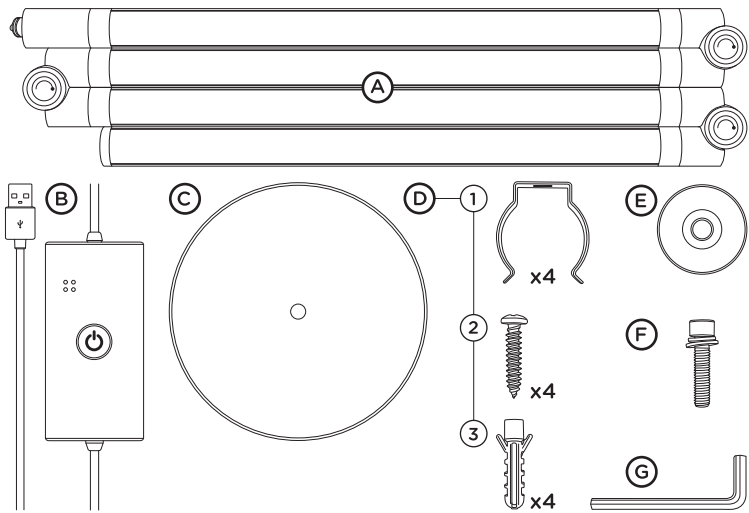

- A. Segmented light pole

B. USB-A power cord with  
power/pairing button and  
mic for music sync

C. Weighted base
- D. Mounting kit:  
1. Brackets  
2. Anchors  
3. Screws


E. Washer

F. Screw

G. Allen wrench

CAUTION

Use two hands to remove  
weighted base from the box and  
place on a flat, sturdy surface.

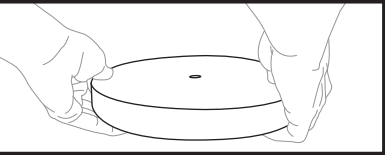

TOOLS NEEDED FOR WALL MOUNTING

- Drill
- 3/16in. (5mm) drill bit
- Phillips-head screwdriver
- Hammer

MANUAL CONTROL BOX OPERATION



**ON:** Press the button once. **OFF:** Press the button twice.

**Change color mode:** Press and release the button to advance  
through a variety of 13 preset color combinations and effects.  
Additional options are available through the Enbrighten app.


**Pairing mode:** Press button for 5 seconds for app pairing mode.  
Place control box so its power/pairing button and mic face outward.

ASSEMBLING THE ACCENT LAMP

1. Secure the light pole to the base using the included washer, screw  
and Allen wrench in the hardware kit. (Fig. 1a & b)  
**NOTE:** For wall mounting, see Adjusting the Light Pole section.

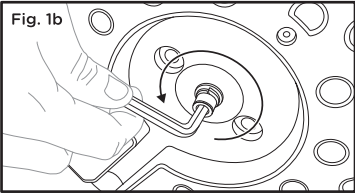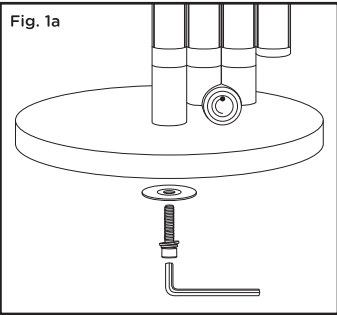


2. Carefully unfold the accent lamp. Each hinge can be straightened  
up to 180°. (Fig. 2)

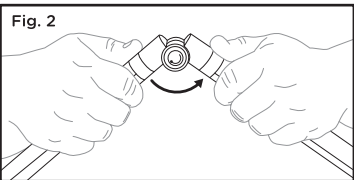

3. Connect the accent lamp's cord to the power cord and a USB-A port  
or adapter (5V, 2A minimum; not included).

ADJUSTING THE LIGHT POLE

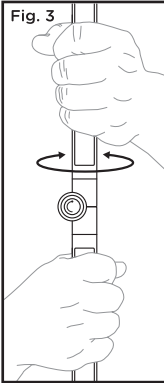



Create your own unique lighting design by adjusting the  
light pole's top three segments. Each segment  
casts 180° of illumination.

Rotate top three segments up to 270°

Grasp the light pole slightly above and below the  
joint, then carefully rotate the segment. Do not force  
rotation beyond 270°, as this  
could damage the joint. (Fig. 3)

Bend at joints  
up to 180°

Grasp the light  
pole slightly  
above and below  
the joint and  
carefully bend the light segment  
toward the hinge. (Fig. 4a) It will  
not bend the other way and could  
damage the joint if forced. (Fig. 4b)

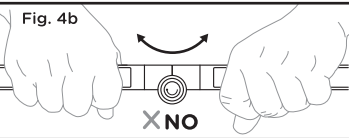
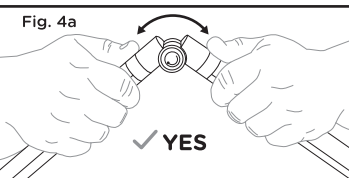


**NOTE:** Use extreme caution when adjusting the light pole — grasp the pole  
slightly above and below the joints to carefully bend at the joints up to 180° or  
rotate each segment up to 270°. Do not force or wrench the segments. Using  
excessive force can break the joints.


MOUNTING TO WALL

Once the light pole is adjusted to your desired  
shape, use the included brackets, screws and  
anchors when mounting the lamp to drywall. If  
you're mounting the lamp to a solid surface,  
anchors are not needed. Choose a clean, sturdy  
mounting location within reach of a 5V, 2A  
USB-A power source.


1. Hold the light pole against the wall and use a  
pencil to mark a point at each joint. Once  
properly installed, the brackets will be  
holding the accent lamp at the joints. (Fig. 5)
2. Drill pilot holes using a 3/16in. (5mm) drill bit  
following the pencil marks for guidance, then,  
if attaching to drywall, gently tap an anchor  
into each hole. Anchors are not needed when  
attaching to a solid surface. (Fig. 6a & b)

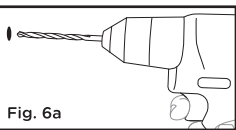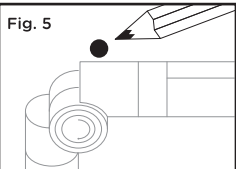

3. Secure each bracket with a screw using  
a Phillips-head screwdriver. (Fig. 7)



4. Carefully push the accent lamp into the  
brackets. The brackets should be holding  
the lamp at the joints. (Fig. 8)

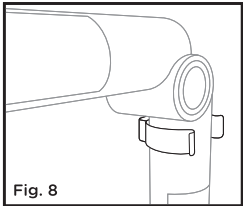

5. Connect the accent lamp's cord to the power  
cord and a USB-A port or adapter.

TROUBLESHOOTING

Cannot pair to the Enbrighten app

- Confirm the lamp is powered.
- Enable Bluetooth on your smartphone.
- Position the lamp and smartphone within 6ft. of the Wi-Fi router.
- Ensure your smartphone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network  
— 5GHz not supported.
- Verify your Wi-Fi network name and password.
- Try manual setup mode — see app for details.

Device offline

- Confirm the lamp is powered.
- Verify your Wi-Fi is working.
- Remove the accent lamp from the app and pair it again.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- USE 5V, 2A MINIMUM USB-A ADAPTER
- DO NOT SUBMERSE
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- FOR ADULT USE ONLY

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR USE NEAR OPEN FLAMES OR ABOVE  
STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT-PRODUCING  
APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR  
TOASTER OVENS
- USE INDOORS OR IN PROTECTED OUTDOOR LOCATIONS ONLY

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit [www.enbrightenme.com/warranty](http://www.enbrightenme.com/warranty) for limitations and restrictions on  
warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 5-year limited warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at  
1-800-654-8483 (option 1), M-F, 7AM-8PM Central Time or [www.enbrightenme.com/warranty](http://www.enbrightenme.com/warranty) if the  
unit should prove defective within the warranty period.

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 82770 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial  
Rd., Oklahoma City, OK 73114, [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com)

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license exempt RSS  
standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause  
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation.

**FCC NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by  
unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's  
authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B  
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide  
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment  
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in  
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If  
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be  
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the  
interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver  
is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important note:** To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change  
to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could  
result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to  
operate the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 5-year limited warranty.  
Visit [www.enbrightenme.com/warranty](http://www.enbrightenme.com/warranty) for  
warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer  
Care at 1-800-654-8483, M-F.


PATENTS/PATENTS PENDING  
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](http://WWW.BYJASCO.COM/PATENTS)

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Google Play and Google Home are  
trademarks of Google LLC.

Amazon, Alexa and all related logos are  
trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Lámpara  
decorativa  
ajustable  
Wi-Fi Spectrum®

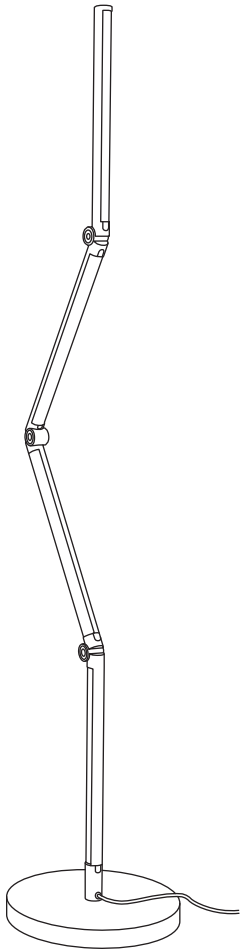

Modelo:  
82770

OPERACIÓN MANUAL DE LA CAJA DE CONTROL

**ENCENDIDO:** Presione el botón una vez. **APAGADO:** Presione el botón dos veces.




**Cambiar modo de color:** Presione y suelte el botón para avanzar a través de una variedad de 13 combinaciones de colores y efectos preestablecidos. Hay opciones adicionales disponibles a través de la aplicación Enbrighten.

**Modo de emparejamiento:** Presione el botón durante 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de aplicaciones.

Coloque la caja de control de modo que el botón de encendido/emparejamiento y el micrófono miren hacia afuera.

MONTAJE DE LA LÁMPARA DECORATIVA

1. Asegure el poste de luz a la base usando la arandela incluida, atornille y llave Allen en el kit de hardware. (Figuras 1a y b). **NOTA:** Para montaje en pared, consulte la sección Ajuste del poste de luz.

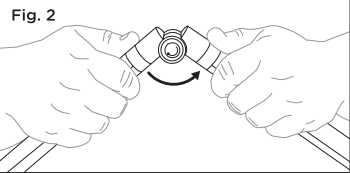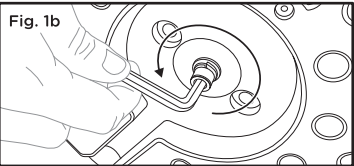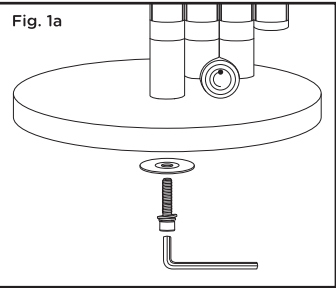

3. Conecte el cable de la lámpara decorativa al cable de alimentación y a un puerto o adaptador USB-A (5 V, 2 A mínimo; no incluido).

iGracias por su compra!

Instrucciones  
fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

**Escanee el código o visite**  
**byjasco.com/82770i.**

Registre su  
producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

**Escanee el código o visite**  
**byjasco.com/deals.**



Descubra una iluminación más innovadora en  
**www.enbrightenme.com.**



**¿Le gusta nuestro producto?**

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.




**¿Tiene algún problema?**

Díganos cómo podemos ayudar.

Lláme al **1-800-654-8483** de lunes a viernes.



AJUSTE DEL POSTE DE LUZ

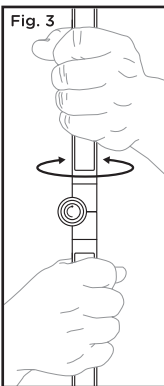

Cree su propio diseño de iluminación único ajustando los tres segmentos superiores del poste de luz. Cada segmento proyecta 180° de iluminación.

**Gire los tres segmentos superiores hasta 270°**

Sujete el poste de luz ligeramente por encima y por debajo de la junta, luego gire con cuidado el segmento. No fuerce la rotación más allá de 270°, ya que esto podría dañar la junta. (Fig. 3)

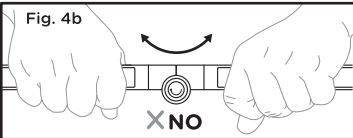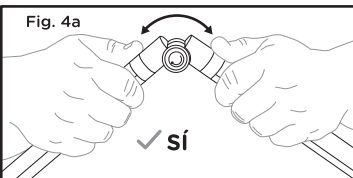

**Doblar las juntas hasta 180°**



Sujete el poste de luz ligeramente por encima y por debajo de la junta y doble con cuidado el segmento de luz hacia la bisagra. No se doblará hacia el otro lado y podría dañar la junta si se fuerza. (Fig. 4)

**NOTA:** Tenga mucho cuidado al ajustar el poste de luz: sujete el poste ligeramente por encima y por debajo de las juntas para doblar con cuidado las juntas hasta 180° o girar cada segmento hasta 270°. No fuerce ni tuerza los segmentos. Usar fuerza excesiva puede romper las juntas.

MONTAJE EN LA PARED

Una vez que el poste de luz esté ajustado a la forma deseada, use los soportes, tornillos y anclajes incluidos cuando monte la lámpara en paneles de yeso. Si va a montar la lámpara en una superficie sólida, no se necesitan anclajes. Elija una ubicación de montaje limpia y resistente al alcance de una fuente de alimentación USB-A de 5 V y 2 A.

1. Sostenga el poste de luz contra la pared y use un lápiz para marcar un punto en cada junta. Una vez instalados correctamente, los soportes sujetarán la lámpara decorativa en las juntas. (Fig. 5)
2. Taladre orificios piloto con una broca de 3/16 pulg (5 mm) siguiendo las marcas del lápiz como guía. Luego, si se va a colocar en un panel de yeso, coloque un anclaje en cada orificio. No se necesitan anclajes cuando se fija a una superficie sólida. (Figuras 6a y b)

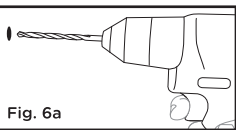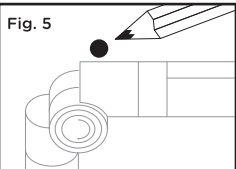

PREPARACIÓN

Opere de forma remota su lámpara de acento inteligente con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

Descargue la app

Escanee el código QR o busque Enbrighten de Apple en App Store o en Google Play

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE SU Google Play

Configuración y instalación

1. Cree una cuenta en la app Enbrighten

2. Ensamble la lámpara decorativa inteligente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas

Configuración y instalación

3. Conecte la lámpara decorativa inteligente a un puerto o adaptador USB-A (5 V, 2 A mínimo; no incluido)

4. Agregue dispositivos, controle las barras de luces inteligentes desde cualquier lugar y crea horarios

Control por voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant


compatible con alexa

Funciona con Google Home


Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

**IMPORTANTE:** Para obtener el mejor rendimiento y calidad de luz, utilice un adaptador USB de 2.0 amperios o superior.

3. Asegure cada soporte con un tornillo usando un destornillador Phillips. (Fig. 7)



4. Empuje con cuidado la lámpara decorativa dentro de los soportes. Los soportes deben sujetar la lámpara en las juntas. (Fig. 8)

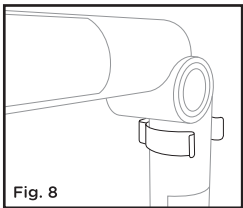

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**No se puede emparejar con la aplicación Enbrighten**

- Confirme que la lámpara se encuentre encendida.
- Habilite la opción de Bluetooth en su teléfono inteligente.
- Coloque la lámpara y el smartphone a menos de 1,8 m del router Wi-Fi.
- Asegúrese de que su teléfono inteligente se encuentre conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Una red de 5 GHz no es compatible.
- Verifique el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.
- Pruebe el modo de configuración manual. Consulte la aplicación para obtener más detalles.

Dispositivo desconectado

- Confirme que la lámpara se encuentre encendida.
- Verifique que su Wi-Fi esté funcionando.
- Retire la lámpara de acento de la aplicación en la pantalla de edición del dispositivo y vuelva a vincularla.

**⚠ ADVERTENCIA**


**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

- UTILICE UN ADAPTADOR USB-A MÍNIMO DE 5 V, 2 A
- NO SUMERGIR
- NO USE CERCA DE ACUARIOS
- NO USE EN LUGARES HÚMEDOS
- LÁMPARA DECORATIVA DEBEN INSTALARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**RIESGO DE INCENDIO**

- NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE LLAMAS ABIERTAS O SOBRE DE ESTUFAS, SUPERFICIES DE COCINA, FREGADEROS U OTROS ELECTRODOMÉSTICOS QUE PRODUCEN CALOR COMO CAFETERAS, TOSTADORAS O HORNOS TOSTADORES
- USO EXCLUSIVO EN INTERIORES O EN LUGARES PROTEGIDOS AL AIRE LIBRE


DENTRO DE LA CAJA

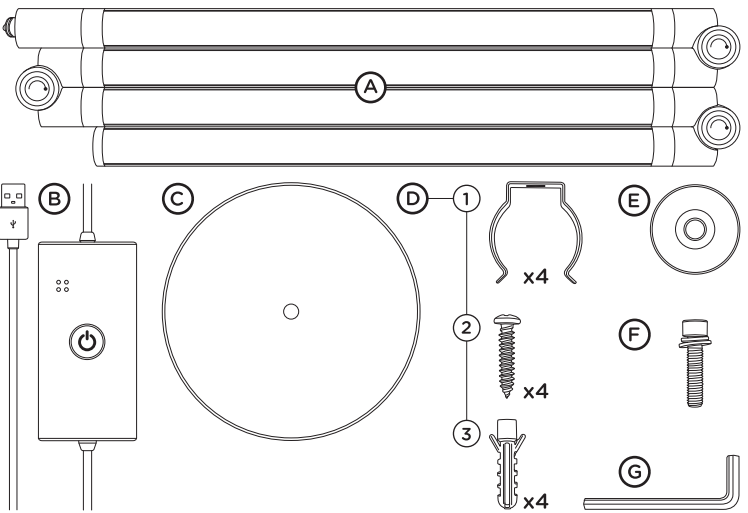

- A. Poste de luz segmentado
- B. Cable de alimentación USB-A con botón de encendido/emparejamiento y micrófono para sincronización de música
- C. Base ponderada
- D. Kit de montaje:
1. Soportes
  2. Anclajes
  3. Tornillos
- E. Arandela
- F. Tornillo
- G. Llave allen

PRECAUCIÓN

Con ambas manos, quite la base pesada de la caja y colóquela en una superficie plana y resistente.

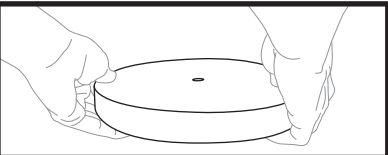

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE EN LA PARED

- Taladro
- 3/16 pulg. (5 mm) broca
- Destornillador Phillips
- Martillo

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

**IMPORTANTE, LEER**

Consulte el manual o visite [www.enbrightenme.com/warranty](http://www.enbrightenme.com/warranty) para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Comuníquese con nuestro Servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1), de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m., hora central, o [www.enbrightenme.com/warranty](http://www.enbrightenme.com/warranty) si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

FCC/IC - ES

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 82770 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com)

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la Parte 15 de la FCC y de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA DE LA FCC:** El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

**NOTA:** Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para obtener ayuda.

**Nota importante:** Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios en la antena ni en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o el dispositivo podría dar como resultado que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anule la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

HECHO IN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PATENTES/PATENTES PENDIENTE,  
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](http://WWW.BYJASCO.COM/PATENTS)