


Wi-Fi Permanent Outdoor

Eternity™ Accent Lights

Congrats on your Enbrighten VIBE Eternity Accent Lights! These dynamic LEDs showcase your lifestyle with endless customizations and smart controls using the free Enbrighten app. Plus, they're designed to last for a lifetime! **Please read this entire manual and all safety warnings before installing. Save these instructions.**

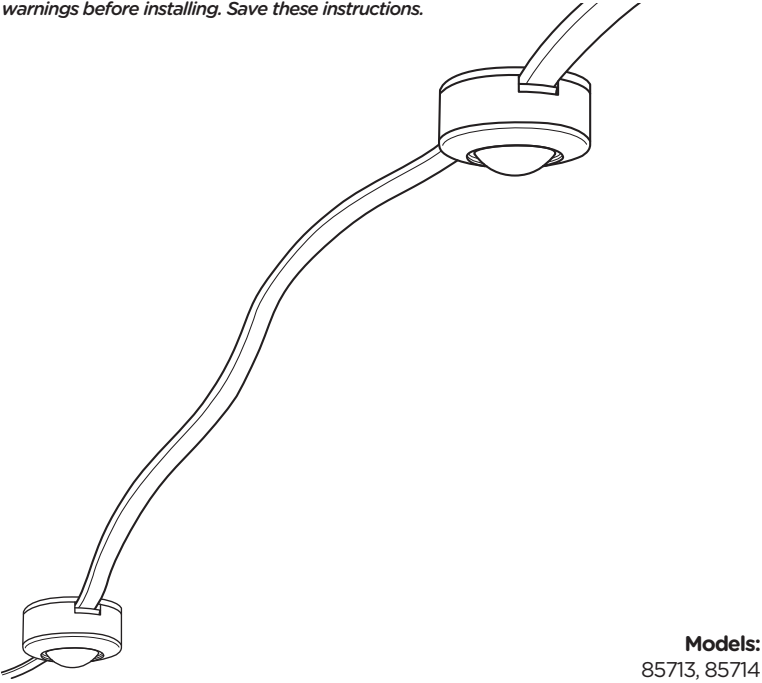

Models:
85713, 85714

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/85713i.

Register your
product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Discover more innovative lighting at
www.enbrightenme.com.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can help.
Call **1-800-225-0653**, M-F

SETUP

Remotely operate your smart Eternity Accent Lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.


Download the app



Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play



Setup and installation

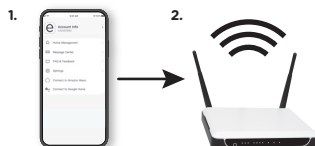


Create an account in the Enbrighten app

Pair the smart accent lights near your router*

*After pairing, download any app or device updates to access the latest features.

Setup and installation

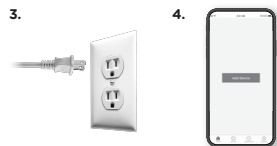

Place the lights in the desired area to test Wi-Fi strength before installing following the provided instructions

Add devices, control the Eternity Accent Lights from anywhere and create schedules

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant



Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account


Test the lights

Plug your lights into an outlet. Press the pairing button on the power supply a few times to ensure all the LEDs work. Unplug the lights and follow the instructions below to pair your lights with the app.



Pairing button

INSIDE THE BOX

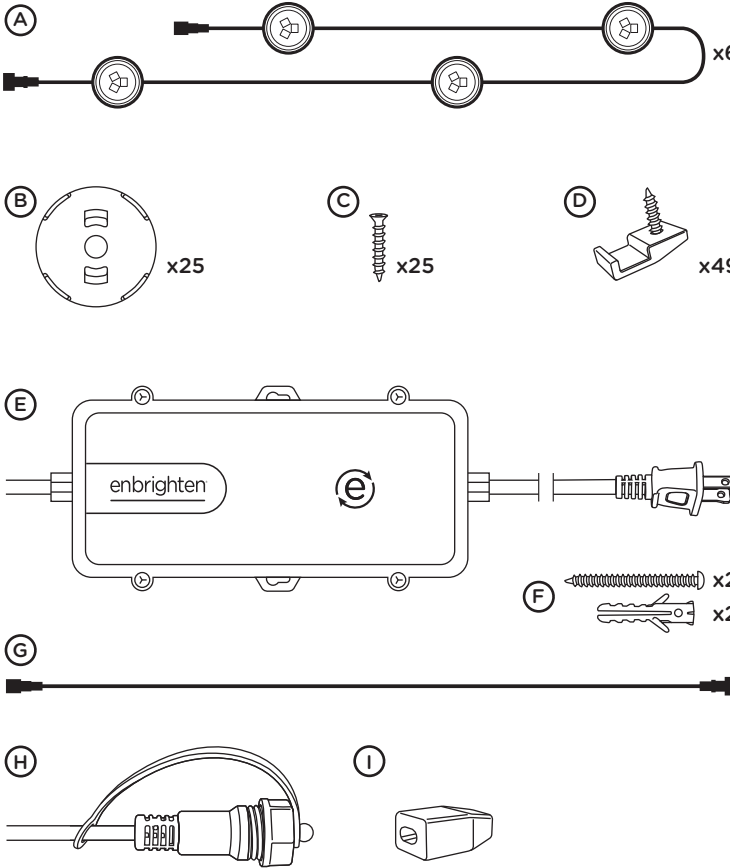

- A. Light strand **x6**
B. Mounting brackets **x25**
C. Bracket screws **x25**
D. Cord clips **x49**
E. Power supply
F. Power supply screws/anchors **x2**
G. 10ft. extension cable
H. Plastic end cap
I. Silicone end cap


INSTALLATION

Mount power supply

Test Wi-Fi strength at the desired location before mounting the power supply. Move your router or the lights if necessary.

Use the ear tabs on the side and included hardware to secure the power supply to a solid surface. (Fig. 1)





IMPORTANT: Do not lay power supply on the ground or where water may accumulate.

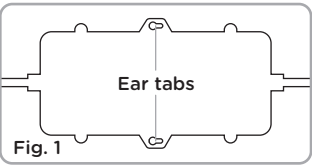


Install the light on eaves, balconies, pergolas and more using the included screws and 3M VHB tape. Ensure the intended surface is clean and dry before proceeding.

NOTE: When first installing, ideal temperature for tape application is between 70-100°F (21-38°C). Surface temperatures below 50°F (10°C) is NOT recommended.

- Uncoil the light strand (A) and plan your installation. Make sure an outlet is within reach.
- Mount the power supply (E) using the included screws and anchors (F). Use the power cord clips (D) to secure the power cord, as needed.
- Attach each bracket (B) to the back of LED pucks — press until they click into place.
- IMPORTANT:** Steps 5-8 should be done one LED puck at a time.
- Peel the paper backing from the tape and firmly press the combined LED puck and bracket onto the mounting surface.
- WARNING:** To avoid damage or excess strain, do not stretch the cord between the pucks when installing.
- Use a flathead screwdriver to gently pop the LED puck out of the bracket.
- Use a #1 Phillips-head screwdriver to secure the bracket with the included screws (C).

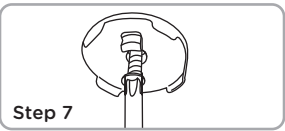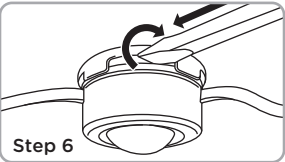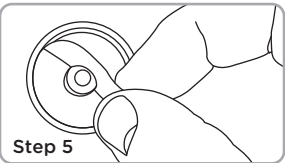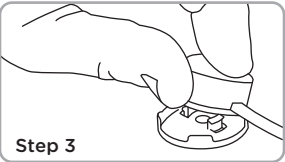


- Reattach the LED puck to the secured mounting bracket.
- Repeat the process for each LED puck.
- Secure the cord length between the LED pucks and around corners using the flat cord clips (D), as needed. Fasten the clip over the cord and secure it using the pre-installed screw.

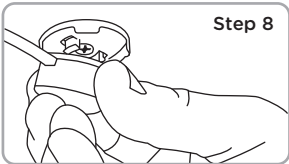

LINKING STRANDS

Link multiple sets for a total length of 150ft. (45.7m)/36 lights.

- Unplug the power supply.
- Install each strand following the instructions above.
- Loosen the gasket on the end of the first strand and plug in the new set of lights.
- Fasten the gasket to secure the connection.
- Plug in the power supply. When plugged back in, the power supply will register the newly linked strands.

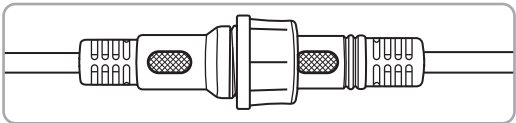

ADDING EXTENSION CABLE

Extension cables can be connected between light strands. Ensure the lights are unplugged before proceeding. The combined length of strands and extensions cannot exceed 150ft. (45.7m). Ensure the plastic end cap (H) is tightly secured on any unused end of the cord.

NOTE: Two extension cables cannot be connected.

NOTE: For proper light operation, do not install the extension cable between the power supply and first light strand.

TRIMMING THE END OF THE STRAND

The very last light strand in a series of strands may be cut to remove unwanted LED pucks.

WARNING: Completely unplug the power supply before proceeding. Strands cannot be cut, then reconnected. Cutting a strand will lower the ingress protection (IP) rating of the product. DO NOT put cut

strands in a location where water may accumulate.

- Unplug the power supply.
- Using wire cutters, cut the light strand in a straight line leaving at least 1in. of cord for easy installation of the silicone end cap (I).
- Firmly push the silicone end cap over the cut cord until it is firmly in place. To ensure the best water seal, apply a small amount of silicone caulk sealant in the end cap before installation.
- Plug in the power supply.
- In the Enbrighten app, manually disable the removed LED pucks following the available instructions and resources.

MANUAL CONTROL

Press the pairing button on the power supply to manually cycle through the following modes:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Amber, 2200K | 11. Pink |
| 2. Warm white, 3000K | 12. Orange |
| 3. Daylight, 5000K | 13. Teal |
| 4. Color fade | 14. Christmas |
| 5. Stop color fade | 15. July 4th |
| 6. Red | 16. Rainbow |
| 7. Green | 17. Halloween |
| 8. Blue | 18. Twinkle |
| 9. Yellow | 19. OFF |
| 10. Purple | |



Pairing button

FCC/IC - EN

Suppliers Declaration of Conformity | Model # 85713, 85714 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ
Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.
This Jasco product has a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only. This product is intended (and/or designed) for horizontal hanging.

SPECIFICATIONS

Model: 85713, 85714
Length: 100ft./24 pucks
Maximum Length: 150ft./36 pucks
Electrical Input Ratings: 120VAC, 60Hz
Input power: 61.2W 1.16A (91.8W 1.4A at maximum length)
Output power: 30VDC 56W 1.86A (30VDC 78.8W 2.63A at maximum length)

WARNINGS

WARNING: When using outdoor portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury, including the following:
a) Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and can be used for this measure of safety.
b) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOWW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOV, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOV, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

WARNING: Keep packaging bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
• RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING ETERNITY LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.

- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- EAVE LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. (4.8M) FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE EAVE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED EAVE LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE EAVE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE ETERNITY LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH EAVE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE
• ETERNITY LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM OF 150FT.
• EAVE LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE EAVE LIGHT STRINGS. DO NOT USE EAVE LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.
• NOT INTENDED FOR INSTALLATION OF POWER SUPPLY, LED PUCK, OR CORDS IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

©JASCO 2025 | 85713, 85714 | 04/22/25 v1

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS


App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



Luces wifi permanentes de acento

Eternity™ para exteriores

iFelicitaciones por sus luces de acento Enbrighten VIBE Eternity! Estos LED dinámicos muestran su estilo de vida con personalizaciones infinitas y controles inteligentes utilizando la aplicación Enbrighten gratuita. Además, ¡están diseñados para durar toda la vida! Por favor, lea este manual en su totalidad y todas las advertencias de seguridad antes de la instalación. Guarde estas instrucciones.

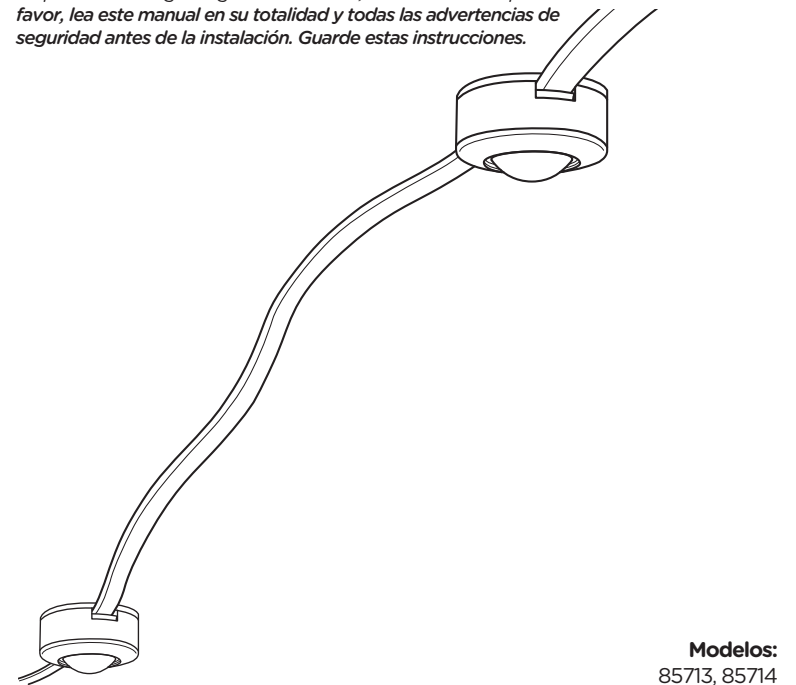

Modelos:
85713, 85714

INSTALACIÓN

Monte la fuente de alimentación

Pruebe la intensidad de la señal wifi en la ubicación deseada antes de montar la fuente de alimentación. Mueva el enrutador o las luces si es necesario.

Utilice las pestañas laterales y los herrajes incluidos para fijar la fuente de alimentación a una superficie sólida. (Fig. 1)

IMPORTANTE: No coloque la fuente de alimentación en el suelo o en lugares donde pueda acumularse agua.

Instale la luz en aleros, balcones, pérgolas y demás usando los tornillos incluidos y la cinta VHB de 3M. Asegúrese de que la superficie prevista esté limpia y seca antes de proceder.

NOTA: Cuando se instala por primera vez, la temperatura ideal para la aplicación de la cinta es entre 70 y 100 °F (21 y 38 °C). NO se recomienda que la temperatura de la superficie sea inferior a 50 °F (10 °C).

- Desenrolle la tira de luz (A) y planifique su instalación. Asegúrese de que haya una toma de corriente cerca.
- Monte la fuente de alimentación (E) utilizando los tornillos y anclajes incluidos (F). Utilice las pinzas para el cable de alimentación (D) para asegurarlo según sea necesario.
- Coloque cada soporte (B) en la parte posterior de los discos LED; presione hasta que encajen en su lugar.
- IMPORTANTE:** Los pasos del 5 al 8 deben realizarse con un disco LED a la vez.
- Despegue el papel del reverso de la cinta y presione firmemente el disco LED junto con el soporte sobre la superficie de montaje.
- ADVERTENCIA:** Para evitar daños o tensión excesiva, no estire el cordón entre los discos al hacer la instalación.
- Utilice un destornillador de punta plana para sacar con cuidado el disco LED del soporte.
- Use un destornillador Phillips n.º 1 para asegurar el soporte con los tornillos (C) incluidos.



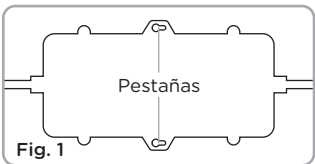



Fig. 1

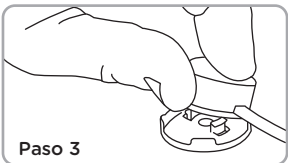


Paso 3

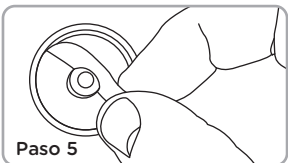

Paso 5

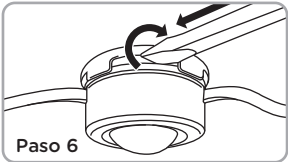

Paso 6

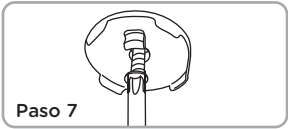

Paso 7

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/85713i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Descubra una iluminación más innovadora en www.enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?


Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes

- Vuelva a colocar el disco LED en el soporte de montaje asegurado.
- Repita el proceso para cada disco LED.
- Asegure la longitud del cable entre los discos LED y alrededor de las esquinas utilizando las pinzas para cable plano (D), según sea necesario. Fije la pinza sobre el cable y asegúrelo utilizando el tornillo preinstalado.

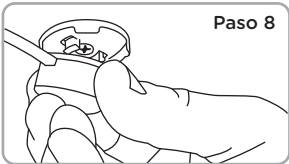


Paso 8

CONECTAR LAS TIRAS

Conecte múltiples juegos para una longitud total de 150 pies. (45,7 m)/36 luces.

- Desconecte la fuente de alimentación.
- Instale cada tira siguiendo las instrucciones proporcionadas arriba.
- Afloje la junta en el extremo de la primera tira y conecte el nuevo juego de luces.
- Fije la junta para asegurar la conexión.
- Conecte la fuente de alimentación. Cuando se vuelva a conectar, la fuente de alimentación registrará las tiras recién conectadas.

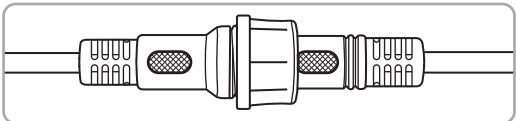

ADICIONAR UN CABLE DE EXTENSIÓN

Se pueden conectar cables de extensión entre las tiras de luces. Asegúrese de que las luces estén desconectadas antes de proceder. La longitud combinada de las tiras y las extensiones no puede exceder los 150 pies. (45,7 m). Asegúrese de que la tapa de plástico (H) del extremo esté bien asegurada en cualquier extremo del cable que no se esté utilizando.

NOTA: No se pueden conectar dos cables de extensión.

NOTA: Para un funcionamiento adecuado de las luces, no instale el cable de extensión entre la fuente de alimentación y la primera tira de luces.

RECORTAR EL FINAL DE LA TIRA

La última tira de luz de una serie de tiras se puede cortar para eliminar los discos LED no deseados.

ADVERTENCIA: Desconecte completamente la fuente de alimentación antes de proceder. Las tiras no se pueden cortar y volver a conectar. Cortar una tira disminuirá la clasificación de protección de ingreso (IP) del producto. NO

PREPARACIÓN

Opere de forma remota sus luces inteligentes de acento Eternity con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

Descarga la aplicación



Escanee el código QR o busque Enbrighten en Apple App Store o en Google Play



Consíguelo en el



DISPONIBLE EN

Configuración e instalación

1. Crea una cuenta en la aplicación Enbrighten
2. Empareje las luces inteligentes de acento cerca de su enrutador*

*Después del emparejamiento, descargue cualquier aplicación o actualización del dispositivo para acceder a las últimas funciones

Configuración e instalación

3. Coloque las luces en el área deseada para probar la intensidad del Wi-Fi antes de instalarlas siguiendo las instrucciones proporcionadas
4. Agregue dispositivos, controle las luces de acento Eternity desde cualquier lugar y cree horarios

Pruebe las luces

Enchufe las luces en un tomacorriente. Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación varias veces para asegurarse de que todos los LED funcionen.



Botón de emparejamiento

coloque tiras cortadas en un lugar donde se pueda acumular agua.

- Desconecte la fuente de alimentación.
- Utilizando un cortacables, corte la tira de luces en línea recta dejando al menos 1 pulgada de cable para una instalación fácil de la tapa de silicona en el extremo (I).
- Empuje firmemente la tapa de silicona sobre el cable cortado hasta que quede firmemente en su lugar. Para garantizar el mejor sellado contra el agua, aplique una cantidad pequeña de sellador de silicona en la tapa del extremo antes de la instalación.
- Conecte la fuente de alimentación.
- En la aplicación Enbrighten, deshabilite manualmente los discos LED eliminados siguiendo las instrucciones y los recursos disponibles.

CONTROL MANUAL

Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación para recorrer manualmente los siguientes modos:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Ámbar, 2200K | 11. Rosa |
| 2. Blanco cálido, 3000K | 12. Naranja |
| 3. Luz, 5000K | 13. Verde azulado |
| 4. Desvanecimiento del color | 14. Navidad |
| 5. Detener la pérdida de color | 15. 4 de julio |
| 6. Rojo | 16. Arcoíris |
| 7. Verde | 17. Noche de brujas |
| 8. Azul | 18. Centelleo |
| 9. Amarillo | 19. APAGADO |
| 10. Púrpura | |



Botón de emparejamiento

FCC/IC - SP

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º 85713, 85714 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas RSS exentas de licencia de la FCC y de Industria Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

DENTRO DE LA CAJA

- A. Tiras de luces **x6**
B. Sportes para montaje **x25**
C. Tornillos de soporte **x25**
D. Pinzas para cables **x49**
E. Fuente de alimentación
F. Tornillos/anclajes para fuente de alimentación **x2**
G. Cable de extensión de 10 pies
H. Tapa de plástico
I. Tapa de silicona

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER
Consulte el manual o visite www.byjasco.com para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.
Este producto Jasco cuenta con una garantía de reemplazo de por vida limitada solo para la fuente de luz LED Enbrighten. Este producto está diseñado para colgarse horizontalmente.

ESPECIFICACIONES

Modelo: 85713, 85714
Longitud: 100 pies/24 discos
Longitud máxima: 150 pies/36 discos
Especificaciones eléctricas de entrada: 120VCA, 60Hz
Potencia de entrada: 61.2W 1.36A (91.8W 1.4A en longitud máxima)
Potencia de salida: 30VDC 56W 1.86A (30VDC 78.8W 2.63A en longitud máxima)

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:
a) Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.
b) Utilice solo con un cable de extensión para uso exterior, como un cable de extensión de tipo SEW, SEOW, SEOOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOOW, SJEW, SJEOW, SJEOWO, SJW, SJOW, SJOOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.
ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de empaque lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. La película fina puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.
RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO
• LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES ETERNITY PARA EXTERIOR DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE A UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
• NO SUMERJA.
• NO USE CERCA DE ACUARIOS.
• LAS LUCES DE ALERO SON UN PRODUCTO PARA UBICACIONES HÚMEDAS Y NO TIENEN PIEZAS REPARABLES.
• NO LO USE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
• MANTENGA LAS LUCES A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 16 PIES (4.8M) DE PISCINAS Y SPAS.
• MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y RECEPTÁCULOS.
• EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y CONJUNTOS DE LÁMPARAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES DE ALERO A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.
• REEMPLACE LAS TIRAS DE LUCES DE ALERO QUE ESTÉN DAÑADAS.
• NO INSTALE LAS LUCES DE ALERO EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLAS.
• ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES ETERNITY PARA EXTERIOR ESTÉN DESENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
• NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LAS LUCES DE ALERO.
• UL RECOMIENDA PROBAR LOS RECEPTÁCULOS CADA MES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO.
RIESGO DE FUEGO
• LAS LUCES ETERNITY ESTÁN DISEÑADAS PARA UNIRSE USANDO SUS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 150 PIES (45.72M).
• LOS TOMACORRIENTES INTERCONECTABLES DE LAS LUCES DE ALERO ESTÁN DISEÑADOS SOLO PARA UNIR LUCES DE ALERO COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE LAS LUCES DE ALERO PARA NINGÚN OTRO FIN ELÉCTRICO.
• NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA, LUCES LED DE DISCO O CABLES EN TECHOS, SOFITOS, GABINETES, ÁTICOS U OTROS ESPACIOS CERRADOS.