


enbrighten®

3-IN-1 Lantern User's Guide

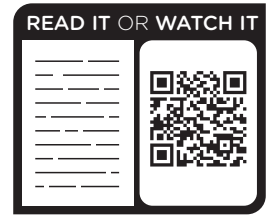

Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan QR code or visit <http://bit.ly/2rvnlbe>

Battery Installation:

The Lantern is operated with three AA batteries (not included). Batteries must be installed or replaced in sets of three following the instructions below.



1. Press release button



2. Unfold flashlight



3. Twist counterclockwise to remove globe



4. Insert batteries (noting polarity)



5. Replace globe




6. Rotate clockwise to align arrows*

***Note: Compartments must be properly snapped together to close.**

Operation:

The multipurpose LED acts as a lantern, flashlight or desk light. Use slider switch on handle to activate light modes.**

****Note: Switch positions one and two correspond to lantern and desk light operation. Switch position three corresponds to flashlight operation.**

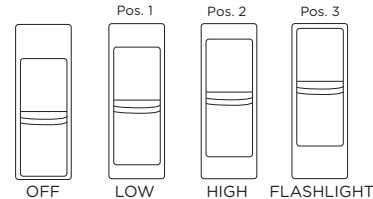

Lantern Operation:

1. Use slider switch positions one and two to select LOW or HIGH lantern setting



Flashlight Operation:

1. Grasp lantern by the handle, pointing lens outward
2. Use slider switch position three to select flashlight setting



Desk Light Operation:

1. Press release button and unfold into desk light
2. Use slider switch positions one or two to select LOW or HIGH setting



⚠ WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care
at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

49539, 49541, 49542, 49543, 49544
Manual V1
12/3/19

enbrighten®

Guía del usuario de lámpara 3 EN 1

Colocación de las pilas:

La lámpara funciona con tres pilas AA (no incluidas). Las pilas se deben colocar o reemplazar en grupos de tres según las instrucciones a continuación.



1. Presione el botón de liberación



2. Desdoble la linterna



3. Gire hacia la izquierda para extraer la esfera



4. Inserte las pilas (teniendo en cuenta los polos)



5. Vuelva a colocar la esfera




6. Gire hacia la derecha para alinear las flechas*

***Nota:** Los compartimentos deben estar unidos correctamente para cerrar.

Funcionamiento:

La luz LED multiuso funciona como linterna, lámpara ambiental o de escritorio. Use el interruptor deslizante ubicado en el asa para activar los modos de iluminación.**

****Nota:** Las posiciones 1 y 2 del interruptor corresponden al funcionamiento como lámpara ambiental y lámpara de escritorio. La posición 3 del interruptor corresponde al funcionamiento como linterna.

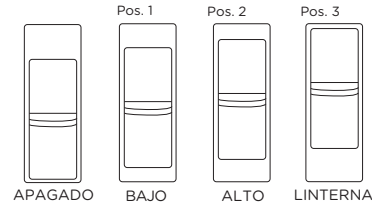

Funcionamiento como lámpara ambiental:

1. Use las posiciones 1 y 2 del interruptor deslizante para seleccionar el ajuste de lámpara BAJO o ALTO.



Funcionamiento como linterna:

1. Tome la linterna por el asa, con el lente apuntando hacia afuera
2. Use la posición 3 del interruptor deslizante para seleccionar el ajuste de linterna.



Funcionamiento como lámpara de escritorio:

1. Presione el botón de liberación y desdoble la lámpara de escritorio.
2. Use las posiciones 1 o 2 del interruptor deslizante para seleccionar el ajuste de lámpara BAJO o ALTO.



ADVERTENCIA

- LAS PILAS PODRÍAN DRENAR LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO.
- NO MEZCLE PILAS ANTIGUAS CON PILAS NUEVAS, NI PILAS DE DIFERENTES TIPOS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- RETIRE LAS PILAS SI EL PRODUCTO PERMANECERÁ SIN USO DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año.
Para más información sobre la garantía, visite www.byjasco.com

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. llamando al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).