



Best Practices for Installation

- Install power supply/receiver a minimum of 18” above the ground to ensure optimal range on remote control.
- Note that placing power supply/receiver directly on ground can severely diminish the remote control range.
- Do not mount power supply/receiver behind large objects such as posts, walls, large boulders or other items which may interfere with the signal from the remote control. Also, avoid mounting the power supply/receiver on or near metal walls or other large metal objects. Doing so can reduce the remote control's operation distance.

- Do not pull cords tight as it may damage electrical connections. Leave a small amount of slack on cords to remove strain on connections.
- Longest remote control operating distances are obtained when the power supply/receiver is in line of sight of the remote control. Operating the remote control inside of houses and other buildings will reduce the remote control's operation distance.

Congratulations on your recent purchase of Enbrighten Mini Landscape Lights.
Enbrighten Mini Landscape Lights are designed to provide lighting for life.

IMPORTANT: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions.

To ensure proper installation, please follow each step below.

Initial Setup

1. Carefully unpack Enbrighten Mini Landscape Lights from box. Remove and dispose of the wire ties and plastic bag (see warning on bottom).
2. Locate remote control and install 2 AAA batteries (included).
3. When installing landscape lights outside, a ground-fault circuit interrupter (GFCI) receptacle must be used. Before installing, plug the landscape lights into the GFCI receptacle to ensure all lights work properly.

IMPORTANT: Unplug the landscape lights prior to installation.

Installing Landscape Lights

Each landscape light is designed for mounting with the included stakes (one per light) or for use on a flat surface (see below instructions).

Ground Installation

1. Carefully plan your installation by laying out the landscape lighting system.

Start with the GFCI receptacle and mounting of controller. Placement for the first light can be up to 20’ away from the controller. Each subsequent light can be placed up to 2’ from the previous light.

2. Mount the controller within an appropriate distance for the polarized plug to reach the receptacle. The controller can be mounted using the keyholes on the rear of the controller or the keyhole ear tabs (see figure A). **For optimal remote range, be sure to mount at least 18” off the ground. Do not lay the controller directly on the ground or where standing water may accumulate (see figure B). Laying controller on the ground will significantly reduce remote range.**

Figure A


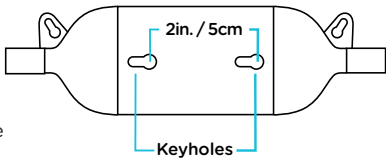


Figure B

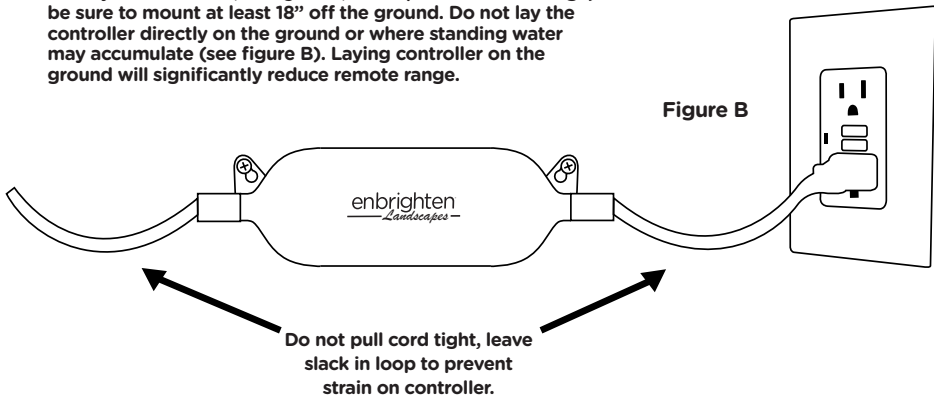

Ground Mounting

- a) Place light directly on ground or garden bedding.
- b) Using provided mount stake. You have been provided 1 stake per puck. The stake can be inserted into the bottom keyhole — make sure the arrow points toward the center of the light and slide toward the center to lock into place. The stake can then be inserted into the soil or mulch at the desired angle. The stake has been designed to be durable in outdoor applications. However, if the stake requires more than a firm push to be inserted into the ground, loosen soil or remove obstacles, such as rocks, to ensure the stake is not damaged.

Cord Management

Your Enbrighten Mini Landscape Lights feature burial-grade cable. This allows you to conceal excess cable by directly burying it in the soil or covering it with garden bedding.

Flat-Surface Mounting

Lay out the landscape system in the manner in which you plan to mount it. Only mount lights to a solid support structure, such as joist, beams, studs or other sturdy mounting surfaces. Use one #6 pan head screw (not included) of an appropriate length for the mounting surface to properly install the lights.

Using the Remote

To power on your lights, press the red ON/OFF button located at the top of the remote. Your Enbrighten Mini Landscape Lights come paired with your remote.


NOTE: Keep remote indoors when not being used. Remote is not waterproof.

Now that your lights are installed and powered on, take time to explore the following settings that are programmable via your remote.

Single-Color Selection Feature

Find your favorite color on the remote's color pad and simply push that button to set all of the lights the same color.

NOTE: Within this feature, you can also press the dimming button to adjust from 10 light levels. The dimming option is only available for single- and dual-color selection.

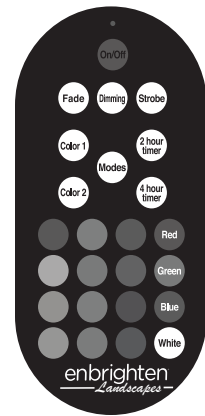

Dual-Color Selection Feature

- 1) Press Color 1, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the first light.
- 2) Press Color 2, then select a color from the color pad to set the color of every other light starting with the second light.
- 3) During the selection feature, press the dimming button to choose one of 10 light levels.

Tunable White Color Selection Feature

By pressing the white button, cycle through white selections — 2200K, 2700K and 5000K.

Strobe Selection Feature

By pressing the strobe button, the lights will strobe through all of the colors in a random pattern.

Fade Selection Feature

By pressing the fade button, the lights will fade in and out through all of the colors in a random pattern.

Modes Selection Feature

Press the modes button repeatedly to cycle through the following preset modes:

- Twinkle •Multi-Fade •Christmas •St. Patrick's Day
- Red, White and Blue •Fall •Spring •Multi-Colors

NOTE: Your landscape lights will automatically remember the last customized settings and turn back on in the same mode and color scheme.

Timer Selection Feature

- By pressing the 2-hour timer button, you will activate a two-hour countdown until lights turn off.
- By pressing the 4-hour timer button, you will activate a four-hour countdown until lights turn off.

Pair Your Remote with Additional Lights

Your Enbrighten Mini Landscape Lights come with a remote that can be paired to additional sets of landscape lights. Additionally, your remote can be paired with Enbrighten Seasons Café Lights to allow totally customizable Enbrighten lighting.

To pair an Enbrighten pairable remote with landscape lights or pairable Enbrighten Seasons Café lights, follow the below instructions:

- 1) Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds press and hold the ON/OFF button. The lights will turn white, blink once and remain white. Your remote and lights are now paired.
 - a) Please note, you can pair a remote with as many Enbrighten Seasons Lights as you desire
 - b) Multiple strings can be paired at one time with one remote, by supplying power to multiple strings at once, then pressing and holding the ON/OFF button within 8 seconds of power on, per the above instructions.
- 2) Lights can be paired with up to 8 remotes. If you wish to remove a remote control from memory of a light (unpair) follow the below instructions:
 - a) Plug in (or supply power) to the lights, and within 8 seconds, press and hold the yellow button (in bottom left corner). The lights will turn white, blink twice and remain white. Your remote and lights are now unpaired.
 - b) Multiple lights can be unpaired at one time from one remote by supplying power to multiple lights at once, then pressing and holding the yellow button within 8 seconds of powering on.

Electrical Ratings
Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
ENB / 2 / 32 / 6 / 18 / 2	4.98	WET
ENB / 2 / 44 / 12 / 18 / 2	8.16	
ENB / 2 / 68 / 24 / 18 / 2	20.64	

Important — please read:

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoor as portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

Ground-fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet-location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warrantied for three (3) years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- OUTLETS USED FOR POWERING LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI-PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET-LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16 FEET FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.

- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE

- LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT LANDSCAPE LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.

Simplify your enbrighten® experience by automating on and off light times

We recommend the following models, available at select retailers or at www.enbrightenme.com

myTouchSmart Outdoor/Indoor Plug-in Timer
Model #26898



Heavy duty and weather resistant with two grounded outlets. Fully customizable time settings.

myTouchSmart In-Wall Digital Timer
Model #41431



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. On/off switch opens to reveal program buttons.

myTouchSmart SunSmart™ In-Wall Digital Timer
Model #33861



Easy-to-program custom settings, presets and countdown options. Self-adjusts to sunset/sunrise times throughout the year. On/off switch opens to reveal program buttons.

myTouchSmart Outdoor/Indoor Wi-fi Smart Plug
Model #39845



Schedule and control outdoor or indoor lighting from any mobile or voice-controlled device.



For additional stakes and accessories, visit www.enbrightenme.com or call 1-800-654-8483

enbrighten® café

Multiple lengths and styles available now at www.enbrightenme.com



WARM
WHITE LIGHT
2700K

LINKABLE
UP TO 750ft.

WARM
VINTAGE LIGHT
2200K

LINKABLE
UP TO 750ft.

WARM
VINTAGE LIGHT
2200K

PRESET
COLOR &
EFFECT
MODES

ANY 2 COLOR
COMBINATIONS

DIMMABLE

LINKABLE
UP TO 750ft.

2 OR 4
HOUR
TIMERS

Black cord:	White cord:
31660 12' / 6 Bulbs	35604 12' / 6 Bulbs
33307 18' / 9 Bulbs	36803 24' / 12 Bulbs
31662 24' / 12 Bulbs	35608 48' / 24 Bulbs
31663 36' / 18 Bulbs	
31664 48' / 24 Bulbs	

Black cord:	White cord:
35626 12' / 6 Bulbs	35643 12' / 6 Bulbs
35629 24' / 12 Bulbs	35646 24' / 12 Bulbs
35631 48' / 24 Bulbs	35648 48' / 24 Bulbs

Black cord:	White cord:
37791 24' / 12 Bulbs	39511 24' / 12 Bulbs
37790 48' / 24 Bulbs	39092 48' / 24 Bulbs

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora estándar del centro).

Las mejores prácticas para la instalación

- Instale la fuente de alimentación/receptor a 18 pulg., como mínimo, del nivel del piso para asegurar un rango óptimo en el control remoto.
- Tenga en cuenta que colocar la fuente de alimentación/receptor directamente sobre el piso puede disminuir notoriamente el rango del control remoto. Note that placing power supply/receiver directly on ground can severely diminish the remote control range.
- No instale la fuente de alimentación/receptor detrás de objetos grandes como ser postes, paredes, rocas u otros elementos que pueden interferir con la señal del control remoto.

Felicitaciones por su reciente compra de las bombillas de iluminación Enbrighten Season Landscape Lights. Las bombillas Enbrighten Landscape Lights están diseñadas para brindar iluminación de por vida. ¡No necesitan repuestos!

IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen en el reverso de estas instrucciones.

Para una instalación correcta, siga todos los pasos que se detallan a continuación:

Instalación Inicial

1. Saque de la caja las bombillas Enbrighten Season Landscape Lights con cuidado. Quite y deseche los alambres de sujeción y la bolsa de plástico (véase la advertencia en la parte inferior).
2. Ubique el control remoto y colóquele dos (2) baterías AAA (incluidas).
3. Si las bombillas para exteriores se instalan afuera, se debe utilizar un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Antes de instalarlas, enchúfelas a un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra para asegurarse de que funcionarán correctamente.

IMPORTANTE: Desenchufe las bombillas para exteriores antes de realizar la instalación.

Instalación de las Bombillas Para Exteriores

Cada una de las bombillas cuenta con dos orificios universales para montar las estacas incluidas (una por bombilla) o para usar durante el montaje sobre una superficie plana (véanse las siguientes instrucciones).

Montaje sobre el suelo

1. Despliegue todas las piezas del sistema de iluminación para exteriores, a fin de planificar detenidamente la instalación.

Empiece por el GFCI y el montaje del controlador. La primera bombilla se puede colocar a una distancia de hasta 6 metros (20 pies) del controlador. Cada una de las siguientes bombillas se puede colocar a una distancia de hasta 3 metros (10 pies) de la anterior.

2. Monte el controlador a una distancia adecuada para que el enchufe polarizado llegue al interruptor. El controlador se puede montar por medio de los orificios ubicados en su parte posterior o las lengüetas de ojal de estos (véase la figura A). **No deje el controlador directamente sobre el suelo ni en lugares donde se pueda estancar el agua (véase la figura B).**

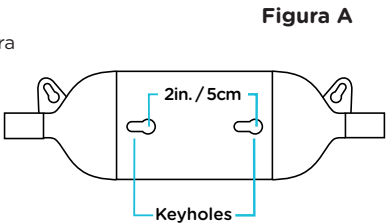


Figura A

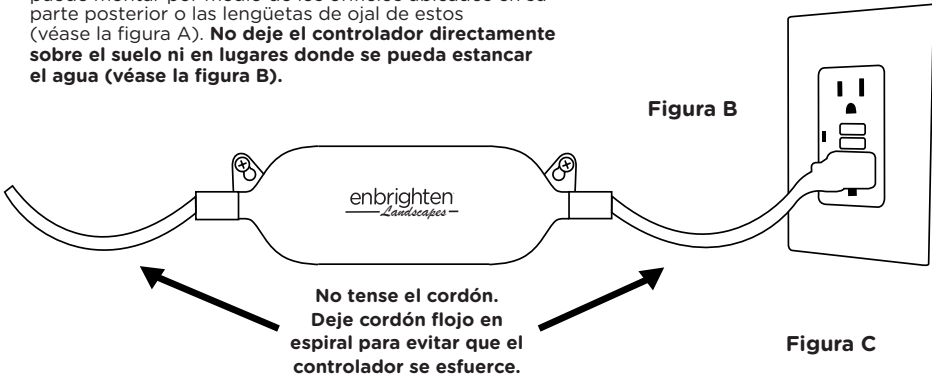


Figura C

3. Existen dos opciones de instalación para el montaje sobre el suelo.

A) Coloque la bombilla directamente sobre el suelo o el mantillo del jardín.

B) Utilice la estaca de montaje provista. Viene una (1) estaca por disco. La estaca se puede insertar en cualquiera de las ranuras de montaje de los orificios ubicadas en la parte inferior del disco. Inserte firmemente la estaca de montaje en la ranura del orificio para asegurarse de que ambas lengüetas encajen a la perfección. Luego, la estaca se puede enterrar o cubrir con mantillo al ángulo deseado. Las estacas han sido diseñadas para resistir el uso en exteriores; sin embargo, si no basta con presionar con firmeza para enterrarlas, remueva la tierra o quite los obstáculos, como las piedras, para asegurarse de que no se dañen. Las estacas cuentan con una herramienta para el control del cable a los costados que permite posicionar el cable cerca de ellas (véase la figura C).

c) Control del cable: las bombillas para exteriores Enbrighten cuentan con cables enterrados, lo que permite que directamente se puedan enterrar en el suelo o cubrir con un mantillo de jardín para ocultar el cable sobrante.

Montaje sobre una superficie plana

Extienda el sistema para exteriores de la manera en que planea montarlo. Solo instale las bombillas en estructuras sólidas de soporte, como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida. Para montar las luces correctamente, utilice dos tornillos de cabeza plana n.º 6 (no incluidos) de una longitud que se adecue a la superficie sobre la que se realizará el montaje (véase la figura D). Utilice la plantilla para la instalación ubicada al dorso para facilitar el proceso.

Además evite instalar la fuente de alimentación/receptor sobre paredes metálicas u otros objetos metálicos grandes o cerca de ellos. De hacerlo, se reducirá la distancia de funcionamiento del control remoto.

- Los cables no deben estar tirantes ya que se pueden dañar las conexiones eléctricas.
- Deje los cables un poco flojos para evitar tensiones en las conexiones.
- Las mayores distancias de funcionamiento del remoto se obtienen cuando la fuente de alimentación/receptor está en línea recta con el control remoto. Al usar el control remoto dentro de viviendas y otros edificios se reducirá la distancia de funcionamiento de dicho remoto.

Uso del control remoto

Para encender o apagar las luces, pulse el botón rojo de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) ubicado en el extremo superior del control remoto. Sus Enbrighten Seasons Café Lights serán automáticamente conectadas con su control remoto.


NOTA: Guarde el control remoto en el interior de la vivienda cuando no lo utilice. No es resistente al agua.

Una vez que haya instalado y encendido las luces, ya puede explorar las siguientes características programables con el control remoto.

Selección de un color

Encuentre su color favorito en la paleta de colores del control remoto y simplemente presione el botón para fijar ese color para todas las luces.

NOTA: Esta característica también le permite pulsar el botón de intensidad para ajustar las luces a diez niveles diferentes. La opción de intensidad solo está disponible para la selección de uno o dos colores.

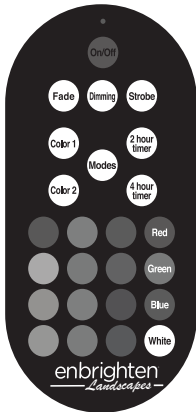

Selección de dos colores

- a) Pulse Color 1 y luego seleccione el color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas impares (comenzando por la primera).
- b) Pulse Color 2 y luego seleccione el color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas pares (comenzando por la segunda).
- c) Durante la etapa de selección, pulse el botón de intensidad para escoger uno de los 10 niveles diferentes.

Selección de color blanco ajustable

Al presionar el botón blanco, se puede pasar por las distintas selecciones de blancos: 2200 K, 2700 K y 5000 K.

Luz estroboscópica

Al pulsar el botón de luz estroboscópica, las luces alternarán de color al azar.

Atenuación

Al pulsar el botón de atenuación, las luces se atenuarán en diferentes colores al azar.

Modos

Pulse el botón “modos” varias veces para seleccionar uno de los siguientes modos previamente configurados:

- Destello •Atenuación múltiple •Navidad •Día de San Patricio
- Rojo, blanco y azul •Otoño •Primavera •Colores múltiples

NOTA: Las luces para exteriores recordarán automáticamente los últimos ajustes personalizados y repetirán el mismo modo o patrón de colores.

Temporizador

Al pulsar el botón temporizador de dos (2) horas, se activará el contador de dos (2) horas para apagar las luces.

Al pulsar el botón temporizador de cuatro (4) horas, se activará el contador de cuatro (4) horas para apagar las luces.

Sincronización del control remoto con luces adicionales

Las bombillas Enbrighten Seasons Landscape Lights vienen con un control remoto que se puede sincronizar con otros juegos de bombillas para exteriores. Además, se puede sincronizar con bombillas Enbrighten y así lograr una iluminación totalmente personalizable con Enbrighten Café.

Para sincronizar un control remoto Enbrighten sincronizable con una bombilla para exteriores o una bombilla Enbrighten Season Café Light sincronizable, siga las siguientes instrucciones:

- 1) Conecte (o suministre energía eléctrica) a las bombillas y, transcurridos ocho (8) segundos, presione y mantenga el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán una vez y quedarán de ese color. El control remoto y las bombillas ya están sincronizados.

a) Nótese que se puede sincronizar el control remoto con tantas bombillas Enbrighten Seasons Lights como desee.

b) Se pueden sincronizar múltiples cordones a la vez con un mismo control remoto si reciben energía eléctrica en forma simultánea y se presiona y mantiene el botón de encendido/apagado (on/off) luego de ocho (8) segundos de haberlos encendido, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

- 2) Las bombillas se pueden sincronizar con hasta ocho (8) controles remoto. Si desea eliminar el control remoto de la memoria de una bombilla (desincronizar) , siga las siguientes instrucciones:

a) Conecte (o suministre energía eléctrica) a las bombillas y, transcurridos ocho (8) segundos, presione y mantenga el botón amarillo (ubicado en el extremo inferior izquierdo). Las bombillas se pondrán blancas, parpadearán dos veces y quedarán de ese color. El control remoto y las bombillas ya están desincronizados.

b) El control remoto se puede desincronizar de múltiples bombillas a la vez si reciben energía eléctrica en forma simultánea y se presiona y mantiene el botón amarillo luego de ocho (8) segundos de haberlas encendido.

Especificación eléctrica
Voltaje de entrada: 120 V, 50/60 Hz

Modelo n.º	Input watt, Max.	Location Use
ENB / 2 / 32 / 6 / 18 / 2	4.98	WET
ENB / 2 / 44 / 12 / 18 / 2	8.16	
ENB / 2 / 68 / 24 / 18 / 2	20.64	

Importante, por favor leer:

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utiliza este producto en exteriores, use un aparato de luz portátil; además, siempre se deben seguir medidas básicas de precaución para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes medidas:

El circuito o los enchufes de los aparatos de luz portátiles ubicados en lugares húmedos se deben proteger mediante un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Se pueden conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos de bebé ni corralitos para bebés. La fina película puede pegarse a la nariz y la boca; y cortar la respiración.

Información de la garantía: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres (3) años con una garantía de por vida limitada para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto Jasco tiene una garantía limitada de tres (3) años.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora estándar del centro).
Patente en trámite | www.enbrightenme.com



41366 41367 41369
Versión 1
06/20/2018

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS ENCHUFES DE TOMACORRIENTE QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES PARA EXTERIORES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO CONOCE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- PARA USO ÚNICAMENTE CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.
- NO SUMERJA ESTE PRODUCTO.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES SON UN PRODUCTO QUE SE PUEDE USAR EN LUGARES HÚMEDOS Y NO TIENEN PIEZAS REPARABLES.
- PARA USO CON CABLES DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O EN LUGARES DONDE SE PUEDA ACUMULAR AGUA.
- MANTENGA LAS BOMBILLAS AL MENOS A UNA DISTANCIA DE 4,8 METROS/16 PIES DE LAS PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGA LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES SECOS.
- EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y UNIDADES DE BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN, INSPECCIÓN DE MANERA PERIÓDICA LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.

- CAMBIE TODA BOMBILLA PARA EXTERIORES QUE ESTÉ DAÑADA.
- NO INSTALE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES EN LUGARES EN QUE SE PUEDAN PISAR.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES NO ESTÉN ENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES.
- LA NORMA UL RECOMIENDA QUE TODOS LOS MESES SE SOMETAN A PRUEBA LOS CIRCUITOS GFCI Y TOMACORRIENTES PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

RIESGO DE INCENDIO

- LAS BOMBILLAS PARA EXTERIORES ESTÁN DISEÑADAS PARA INSTALARSE UTILIZANDO EL ORIFICIO DE INSTALACIÓN. NO LAS INSTALE UTILIZANDO EL CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL. NI LOS CABLES COLGANTES INDIVIDUALES.
- NO DEBEN INSTALARSE EN CIELO RASO, SOFITOS, MUEBLES, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.

Simplifique la experiencia con las bombillas enbrighten® automatizando el momento en que quiere que se enciendan y apaguen.

Recomendamos los siguientes modelos, disponibles en establecimientos comerciales seleccionados o en www.enbrightenme.com.

myTouchSmart
Temporizador enchufable para interiores y exteriores
Modelo n.º 26898



Reforzado y hermético con dos tomacorrientes conectados a tierra. Ajustes del temporizador totalmente personalizables.

myTouchSmart
Temporizador digital de pared
Modelo n.º 41431



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizados y de fácil programación. Los interruptores de encendido y apagado se pueden abrir para acceder a los botones del programa.

myTouchSmart Sunsmart™
Temporizador digital de pared
Modelo n.º 33861



Ajustes, preconfiguraciones y cuenta regresiva personalizados y de fácil programación. Se autorregula para ajustarse a la hora de salida y puesta del sol a lo largo del año. Los interruptores de encendido y apagado se pueden abrir para acceder a los botones del programa.

myTouchSmart
Enchufe inteligente con Wi-Fi para interiores y exteriores
Modelo n.º 39845



Programa y controle la iluminación de los exteriores desde cualquier dispositivo móvil o de control por voz.



Para obtener más estacas y accesorios, ingrese a www.enbrightenme.com o llame al 1-800-654-8483.

enbrighten
café

En www.enbrightenme.com encontrará varias longitudes y estilos.



LUZ BLANCA
CÁLIDA
2700K

LINKABLE
UP
TO
750ft.

LUZ CÁLIDA
VINTAGE
2200K

LINKABLE
UP
TO
750ft.

LUZ CÁLIDA
VINTAGE
2200K

COMBINACIONES
DE DOS COLORES

ATENUABLE

CONECTABLE
HASTA
230m
750ft.

TEMPORIZADORES
DE 2 O 4
HORAS

Cable negro:	Cable blanco:
31660 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas	35604 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas
33307 5,5 m (18 ft) / 9 bombillas	36803 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
31662 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	35608 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas
31663 11 m (36 ft) / 18 bombillas	
31664 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	

Cable negro:	Cable blanco:
35626 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas	35643 3,7 m (12 ft) / 6 bombillas
35629 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	35646 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
35631 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	35648 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas

Cable negro:	Cable blanco:
37791 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas	39511 7,3 m (24 ft) / 12 bombillas
37790 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas	39092 14,6 m (48 ft) / 24 bombillas