


enbrighten®



Z-Wave® certified wireless lighting control

Thank you for your purchase!

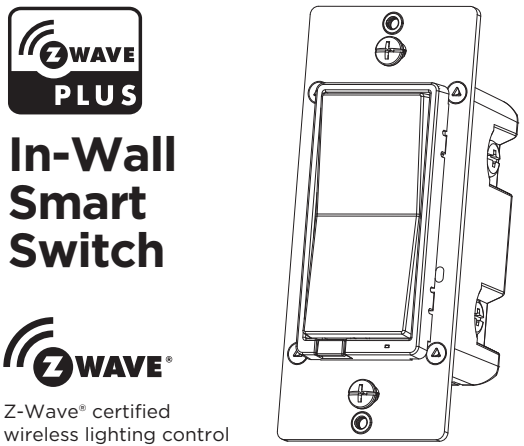


Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/58433

Scan code or visit byjasco.com/deals

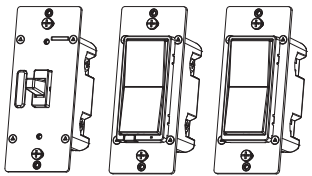

For additional Enbrighten products, visit our website, www.byjasco.com.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having Problems?
Let us know how we can help.
Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.


ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:



TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.

TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS

- Pull up the air gap switch.
- While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.

NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.

NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required with a SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


ZWA401I
Power: 120VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Maximum loads: 960W incandescent, 1/2HP motor or 1800W (15A) resistive
Range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
Type I enclosure, independently mounted (vertical position only), operating control type 1B action, pollution degree 2, impulse voltage (2500V), software class A
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Z-Wave in-wall smart switch must not exceed switch ratings. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Get to you know your Z-Wave smart switch

- Turn ON/OFF manually or remotely through the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with all LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Multicolor LED indicates switch location in a dark room
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config

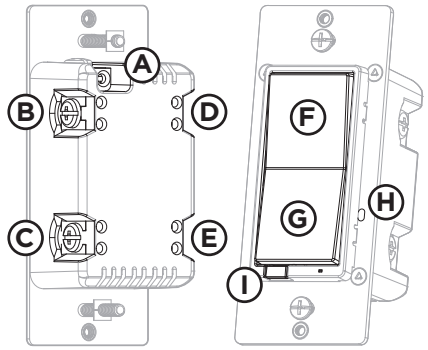

- A. Ground (Green/bare)
- B. Line or load (Black)
- C. Line or load (Black)
- D. Traveler (Red/other)
- E. Neutral (White)
- F. Top rocker – press to turn ON device
- G. Bottom rocker – press to turn OFF device
- H. Menu button
- I. Air gap switch – pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!


ZWA401I
Alimentation : 120V / c.a., 60Hz
Signal (fréquence) : 908,4/916MHz
Charges maximales : 960 watts incandescentes; moteur de 1/2 HP ou 1 800 watts (15A) résistive
Portée : Distance à vue entre le contrôleur sans fil et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Boîtier de type I monté indépendamment (position verticale seulement); commande de fonctionnement : intervention de type 1B, degré de pollution 2, tension de choc (2500V), logiciel de classe A
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! L'appareil d'éclairage commandé par l'interrupteur intelligent mural Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. L'interrupteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre interrupteur intelligent Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt manuellement ou à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Peut être ajouté à de nombreux groupes et à de nombreuses scènes.
- Borne de secteur/charge à détection automatique.
- Compatible avec toutes les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène.
- PaLETTE interchangeable.
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment fermé (plaque murale non incluse).
- Le voyant à DEL multicolore indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Borne à vis – Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezwave.com/config

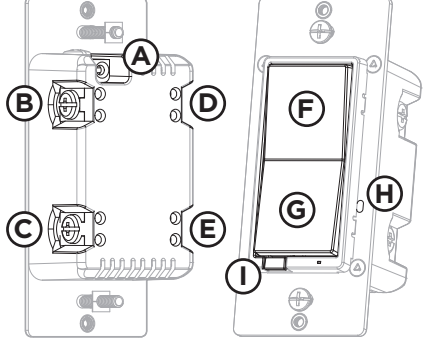

- A. Terre - (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ALLUMER l'appareil
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ÉTEINDRE l'appareil
- H. Bouton de menu
- I. Intérupteur à enferrer - tirez l'interrupteur à enferrer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.


WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the device and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE

This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
- Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the device.
- Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place.

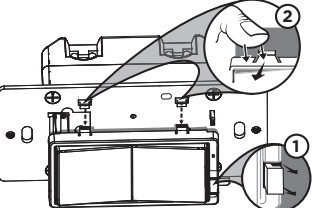


REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box.

IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.

- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires.
- Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground – Green/bare
 - B. Line (hot) – Black (connected to power)
 - C. Load – Black (connected to lighting)
 - D. Neutral – White


- Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections.

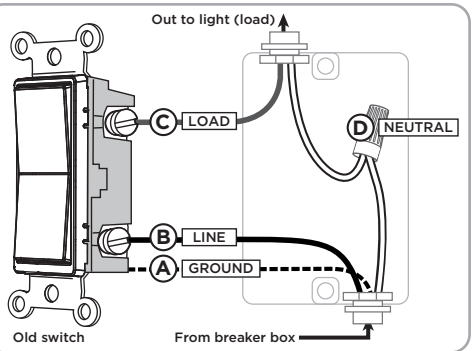

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

Typical wiring schematic for 3-way installation

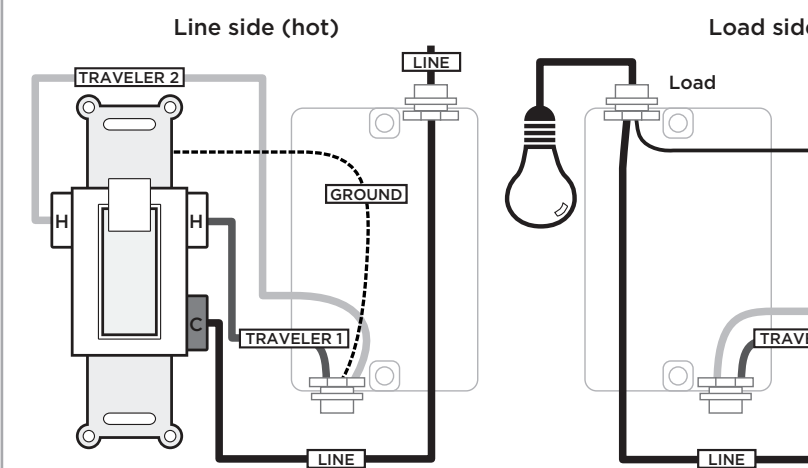


LINE SIDE (Z-WAVE DEVICE)

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS


Attach into the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).
UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb-in (14Kgf-cm).

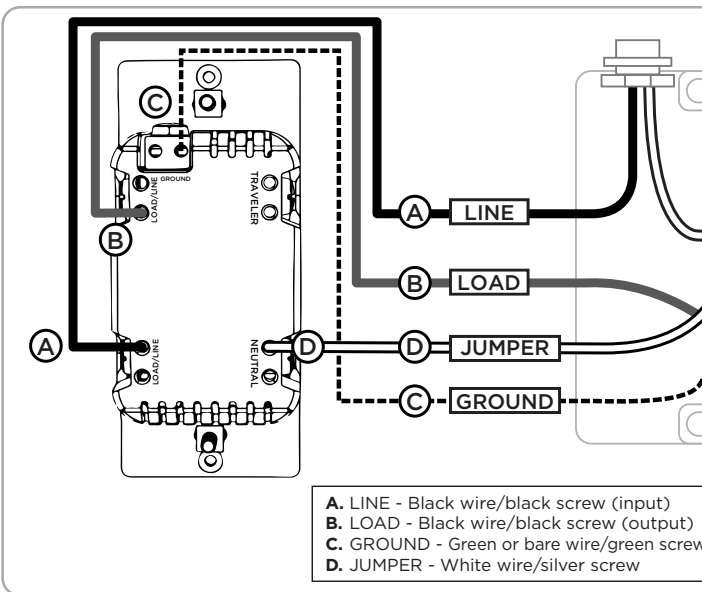

- Connect green/bare wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal – use jumper if necessary.

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed.
- Install the wallplate.

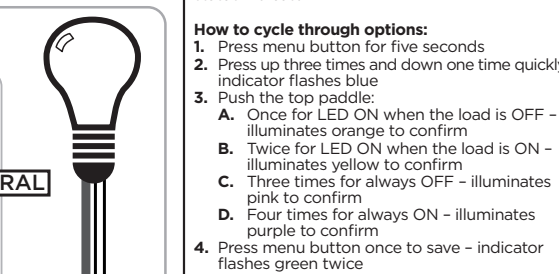

CYCLE LED

The LED below the switch acts as a guide light or status indicator.


How to cycle through options:

- Press menu button for five seconds
- Press up three times and down one time quickly – indicator flashes blue
- Push the top paddle:
 - Once for LED ON when the load is OFF – illuminates orange to confirm
 - Twice for LED ON when the load is ON – illuminates yellow to confirm
 - Three times for always OFF – illuminates pink to confirm
 - Four times for always ON – illuminates purple to confirm
- Press menu button once to save – indicator flashes green twice

CHANGE LED INDICATOR COLOR

The LED indicator color can be changed from the device.

- Press menu button for five seconds
- Press top paddle once and bottom paddle once – LED illuminates in selected color
- Press top or bottom paddle to cycle through color options:
 - Red
 - Orange
 - Yellow
 - Green
 - Blue (default)
 - Pink
 - Purple
 - White
- Press menu button once to save – indicator flashes green twice

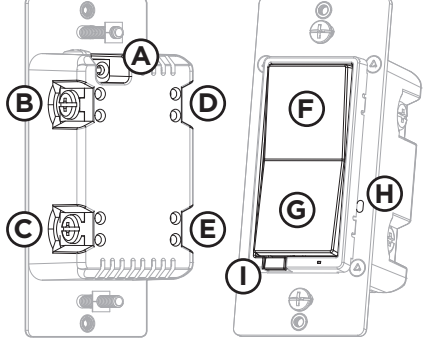

- A. Terre - (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ALLUMER l'appareil
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ÉTEINDRE l'appareil
- H. Bouton de menu
- I. Intérupteur à enferrer - tirez l'interrupteur à enferrer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.

3-WAY CONFIGURATION

The smart device is set to work with add-on switches by default. To use with a standard 3-way switch, follow the steps below.

- Pull out the air gap switch
- While pressing the top paddle, push in the air gap switch
- Continue pressing the top paddle until the LED flashes yellow three times to indicate standard 3-way switch configuration
- Repeat these steps to return to the add-on switch setting – LED flashes blue three times

ADD-ON SWITCH COMPATIBLE

Enbrighten, UltraPro and JascoPro Series add-on switches support the same features as the Z-Wave device, such as single-, double- and triple-tap functions, from all locations. It also allows operation from up to five locations and provides a uniform appearance.

Visit byjasco.com to purchase add-on switches.

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTES!


ZWA401I
Potencia 20VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Cargas máximas: 960W para dispositivos incandescentes; motor de 1/2HP o 1800W (15A) de carga resistiva
Alcance: Hasta 457 metros (150 pies) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más próximo
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F)
Caja tipo I, independiente (montada solamente en posición vertical); control de operación: acción tipo 1B, grado de control de contaminación (2), voltaje de impulso (2500V), software clase A
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

CARACTERÍSTICAS

¡IMPORTANTES! El aparato controlado por el interruptor inteligente de pared Z-Wave no debe superar las clasificaciones del interruptor. El interruptor está diseñado exclusivamente para uso con aparatos de instalación permanente.

Familiarizarse con su interruptor inteligente Z-Wave

- Encendido y apagado manual o remoto mediante el controlador Z-Wave
- Se puede agregar a varios grupos y escenas
- Detección automática de terminales de carga o línea
- Se puede utilizar en una instalación unipolar en configuraciones de cableado de 3 vías
- Compatible con todas las luces LED, LFC, incandescentes y halógenas
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar de estilo basculante para instalaciones de cajas de un solo módulo (placa de pared no incluida)
- La luz LED multicolor indica la ubicación del interruptor en una habitación oscura
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (energizada), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden ajustarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admite la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezwave.com/config

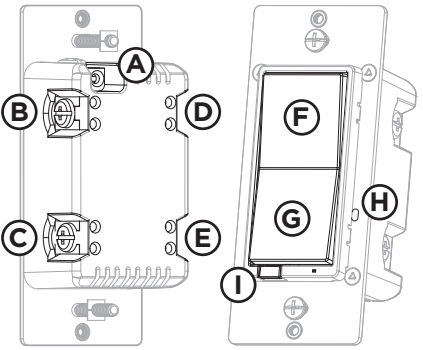

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negro)
- C. Línea o carga (negro)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Interruptor basculante superior: presione para encender el dispositivo
- G. Botón basculante inferior: presione para apagar el dispositivo
- H. Botón de menú
- I. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire para desconectar la energía. Empujelo hasta atrás en funcionamiento normal.

CONFIGURACIÓN DE 3 VÍAS

El dispositivo inteligente está configurado para funcionar con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para usarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos a continuación.

- Mientras presiona la paleta superior, empuje el interruptor de espacio de aire
- Siga presionando la paleta superior hasta que la luz LED parpadee de color amarillo tres veces para indicar la configuración de interruptor de 3 vías estándar
- Repita estos pasos para volver a la configuración de interruptor auxiliar. La luz LED parpadea de color azul tres veces

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro y JascoPro Series son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

Scan code for alternate 3-way wiring process



INTEROPERABILIDAD DE Z-WAVE

Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados de otros fabricantes u otras aplicaciones. Todos los nodos que no son alimentados por pilas dentro de la red servirán como repetidores sin importar cual se provee para aumentar la confiabilidad de la red.

Este dispositivo admite la clase de comando de asociación (3 grupos)

- Grupo de asociación 1 admite informes de conmutador binario de la red vital (LifeLine)
- Grupo de asociación 2 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado con la carga local
- Grupo de asociación 3 admite la configuración básica y se controla presionando dos veces el botón de encendido o apagado
- Cada grupo de asociación admite 5 nodos en total

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios

HECHO EN MALAYSIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora central).
©JASCO 2022 | ZWA401I | 58433 | 03/08/22 v2

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 58433 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC and the limits of the Industry Canada license-exempt RSS standard, which provides protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reconnect or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- See product label for FCC/IC certification numbers.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo #: 58433 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC y con los límites de emisión de radiación de la licencia de Industria Canadá. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: 1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y 2) el dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar interferencias no deseadas.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas a este equipo. Este tipo de modificaciones podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y se considera que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no cause interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.
 - Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Vea la etiqueta del producto para conocer los números de certificación FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 58433 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et, aux normes CNE exemptées de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable; et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent causer des interférences non désirées.

REMARQUE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent empêcher le fonctionnement normal de l'équipement.
REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'est toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil provoque un brouillage préjudiciable à la réception radioélectrique ou télévisuelle (ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant), nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
 - Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Voir l'étiquette du produit pour les numéros de certification FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Interruptor amurallado inteligente



Control inalámbrico de iluminación Z-Wave® certificado

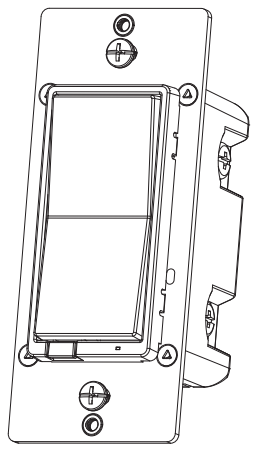

58433
ZWA4011

¡Gracias por su compra!




Instrucciones fáciles
Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto
Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/58433i

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals

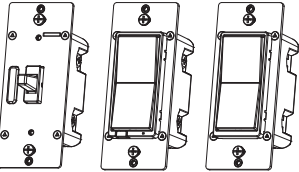

¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.

Para ver más productos Enbrighten, visite nuestro sitio web: www.byjasco.com.

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

- Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.
 - Una vez que el controlador esté listo para agregar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.
- Tiene control total para encender o apagar su aparato de iluminación de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.
- Si su controlador Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, puede controlar el aparato desde sus dispositivos móviles.
- Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/número de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.



PARA RETIRAR Y REESTABLECER EL DISPOSITIVO


- Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.
 - Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.
- PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FABRICA**
- Levante el interruptor de espacio de aire.
 - Mientras presiona el botón de apagado (inferior), empuje el espacio de aire y siga presionando el botón de apagado. La luz LED parpadeará mientras se recorran una vez los ocho colores.
- NOTA:** Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.
- NOTA:** Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.



Interrupteur mural intelligent



Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave®

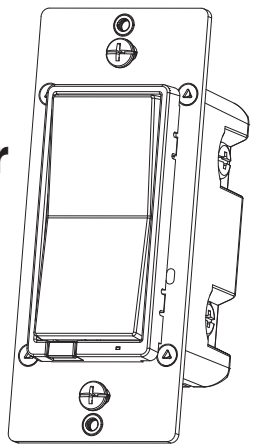

58433
ZWA4011

Merci de votre achat!




Instrucciones simplificadas
Líse las instrucciones o regardez la video facile à comprendre.



Enregistrer votre produit
Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Balaye le code ou visitez
byjasco.com/58433i

Balaye le code ou visitez
byjasco.com/deals

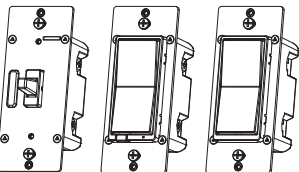

Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.

Pour voir d'autres produits Enbrighten, visitez notre site Web, www.byjasco.com.

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

- Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour ajouter un appareil au réseau Z-Wave.
 - Une fois que le contrôleur est prêt à ajouter votre appareil, poussez sur la partie supérieure ou inférieure de l'interrupteur basculant.
- Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmées par votre contrôleur.
- Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.
- Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/número de sécurité situé sur le côté de la boîte ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code à cinq chiffres.



RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

- Pour retirer un appareil du réseau Z-Wave, suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave.
 - Une fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, poussez sur la partie supérieure ou inférieure de l'interrupteur basculant.
- RETABILIR LES CONFIGURATIONS D'USINE DE VOTRE INTERRUPTEUR**
- Tirez l'interrupteur à entrefer vers le haut.
 - Pendant que vous appuyez sur le bouton « OFF » (bouton inférieur), tirez sur l'interrupteur à entrefer et continuez d'appuyer sur le bouton « OFF ». Le voyant à DEL clignote et passe par les huit couleurs.
- REMARQUE :** Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau Z-Wave fonctionne ou autrement inutilisable.
- REMARQUE :** Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.


CABLEADO DE PELIGRO: PELIGRO ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el dispositivo y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al dispositivo. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electrical Code y las reglamentaciones locales de Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las reglamentaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista calificado.

CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

- Levante la lengüeta en la base de la paleta.
- Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor.
- Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y colóquelo a presión la nueva paleta.

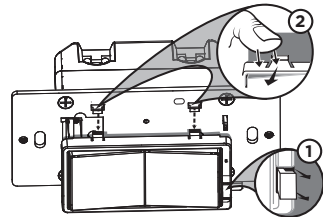


RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.


¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.

- Retire la placa de pared.
- Retire los tornillos de montaje del interruptor.
- Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
- Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Neutro: blanco
- Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

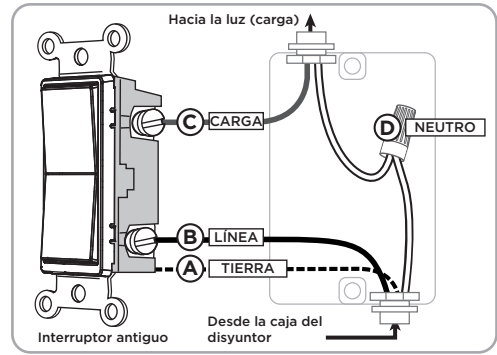

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

¡IMPORTANTE! El dispositivo Z-Wave opera con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para instalarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos en configuración de 3 vías. Las siguientes instrucciones son para el cableado de un interruptor de 3 vías estándar. Consulte el manual del interruptor auxiliar para ver cómo instalar interruptores auxiliares.

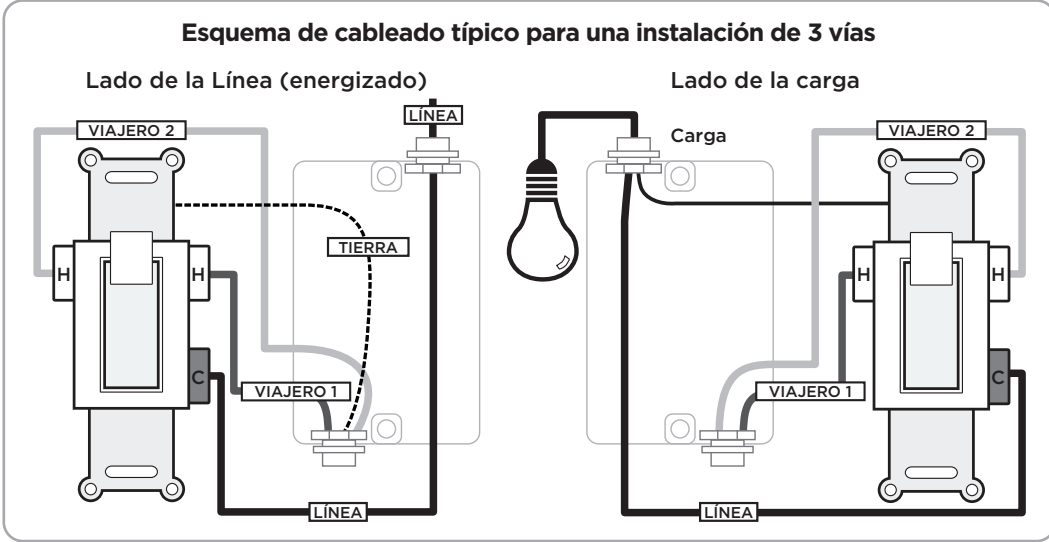


LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO Z-WAVE)

- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
- Retire la placa de pared del lado de la línea
- Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea. NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
- Etiquete el cable viajero restante 1: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
- Etiquete el otro cable viajero 2 restante
- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
- Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
- Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-ft-pulg. (14Kgf-cm).

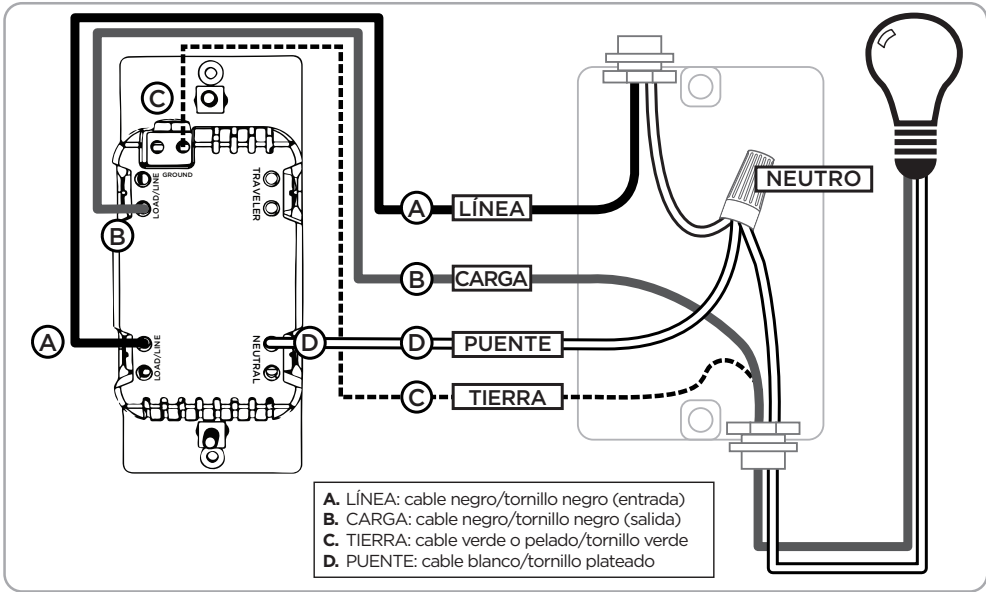


- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA.
- Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA.
- Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA.
- Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente.

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados.
- Instale la placa de pared.

Dispositivo Z-Wave en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

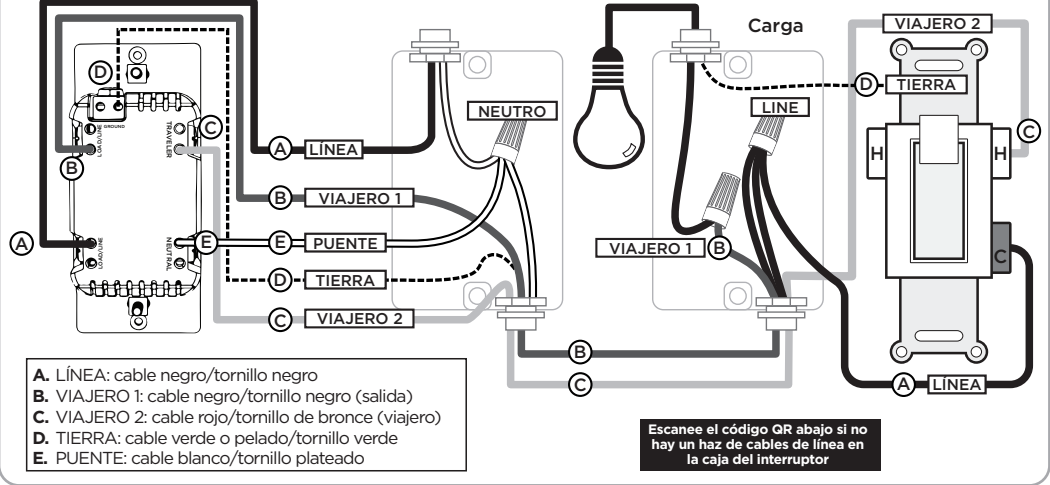

- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)


- Retire la placa de pared del lado de la carga
- Retire el interruptor de la caja del interruptor del lado de la carga. NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la CARGA de la luz
- Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo Z-Wave
- Etiquete el cable viajero 2

- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
- Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
- Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- Aplique la energía en el disyuntor o la caja de fusibles



CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).
UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ft po).

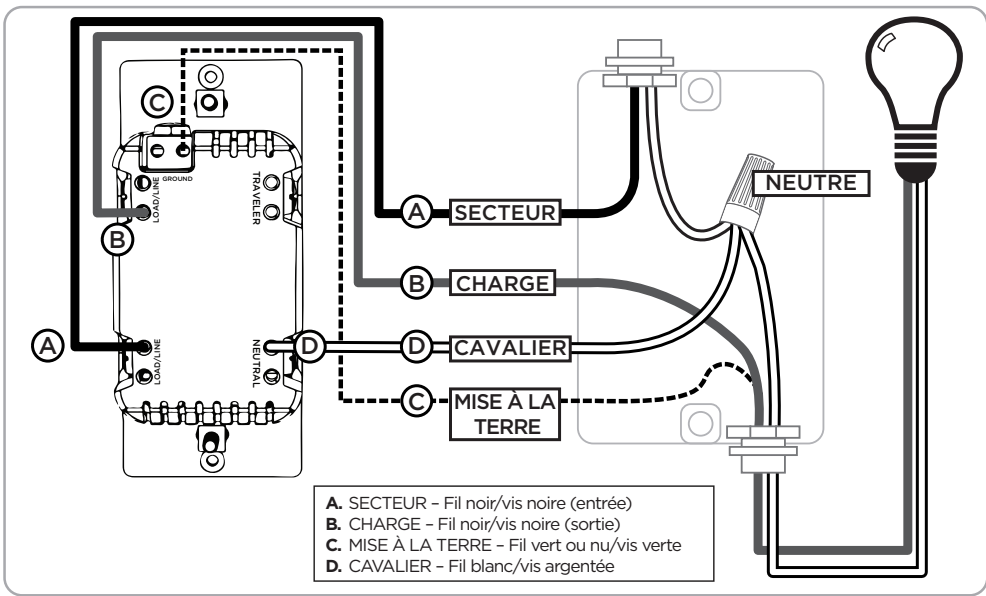


- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
- Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE.
- Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE.
- Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin.

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).

- Fixez l'appareil dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

IMPORTANT! L'appareil Z-Wave fonctionne avec des interrupteurs supplémentaires par défaut. Pour l'installer avec un interrupteur à trois voies standard, suivez les étapes présentées sous la configuration à trois voies. Les instructions ci-après sont pour le câblage d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur supplémentaire pour installer les interrupteurs supplémentaires.

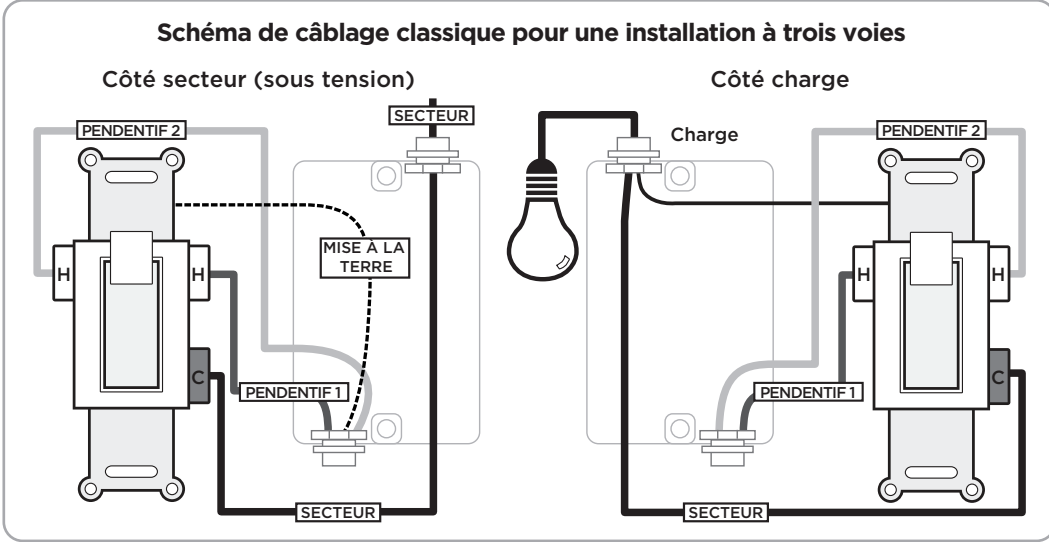

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL Z-WAVE)

- Coupez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
- Retirez la plaque murale côté secteur.
- Retirez l'interrupteur du côté secteur de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
- Étiquetez le fil du côté de la source d'alimentation SECTEUR.
- Étiquetez le fil restant pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies.
- Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2.
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
- Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE.
- Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE.
- Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF.
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.

- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE.
- Fixez l'appareil à la boîte de jonction avec les vis de montage fournies - veillez à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

- Retirez la plaque murale côté charge.
- Retirez l'interrupteur du côté charge de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
- Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE.
- Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Z-Wave
- Étiquetez le fil pendentif 2.

- Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
- Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension).
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE.
- Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.
- Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du coupe-circuit.

